


## Putekļu sūcējs MULTI CYCLONE 4200W-T – lietošanas instrukcija

**DROŠĪBAS NOTEIKUMI:** Pirms pieslēgšanas pie tīkla rozetes, pārlicinieties, ka spriegums, kas norādīts uz ierīces atbilst jūsu elektriska tīkla spriegumam. Nelietojiet ierīci blakus vannai, dušai vai baseinam. Nelieciet ierīci uz palodzes vai nestabilam virsmām. Neatstājiet ierīci bez uzraudzības bērnu klātbūtnē! Nelietojiet ierīci viegli uzliesmojošu lietu (aizkaru utt.) tuvumā, jo tas var novest pie ugunsgrēka. Pārlicinieties, ka vads un kontaktdakša nevar nokļūt kontaktā ar mitrumu un ūdeni. Nesmidziniet ierīces motoru ar ūdeni vai citiem šķidrumiem. Ierīce ir paredzēta mājas lietošanai. Nelietojiet ierīci rūpniecības vidē un ārpus mājam. Nelietojiet balonus ar aerosolu ierīces tuvumā. Nelietojiet bojātu ierīci vai ierīci ar bojātu tīkla vadu vai kontaktdakšu. Nekādā gadījumā neremontējiet ierīci paši. Uzticiet remontu tikai specializētai firmai vai servisa centram. Remontējot ierīci paši, jūs zaudēsiet tiesības uz garantijas remontu. Ierīce jāatslēdz no elektrības, turot aiz kontaktdakšas, nekāda gadījumā nevelciet aiz vada, jo tas var novest pie vada sabojāšanas. Pirms ierīces tīrīšanas vai pārvietošanas obligāti atvienojiet ierīci no elektriskās strāvas. Ierīces darbības laikā nebāziet ierīces motora turbīnas lāpstiņās rokas vai citus priekšmetus. Nekad neiesūciet degošus, gruzdošus vai kūpošus/karstus priekšmetus vai jebkāda veida šķidrumus putekļu sūcējā. Neatstājiet ieslēgtu putekļu sūcēju bez uzraudzības. Vienmēr sekojiet līdzi, lai putekļu sūcēja atveres būtu brīvas. Vienmēr nekavējoties atbrīvojiet putekļu sūcēju no jebkāda veida nosprostojumiem. Neslēdziet iekšā putekļu sūcēju, ja tajā nav ievietota un pienācīgi nofiksēta tvertne. Neiesūciet putekļu sūcējā asus/smagus/cita veida priekšmetus, kas varētu sabojāt tvertni un citas iekšējās komponentes.

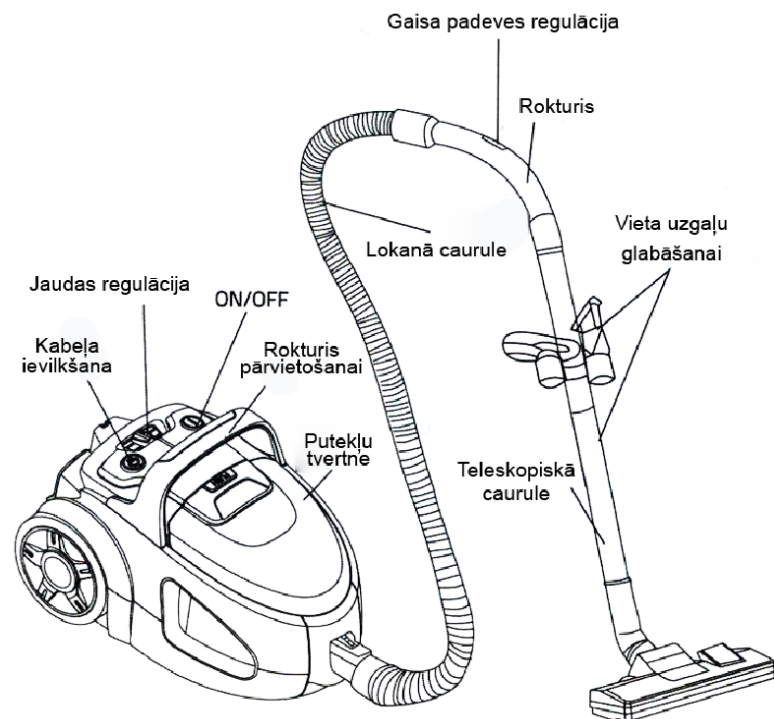

**LIETOŠANA:** Ievietojiet lokano cauruli ar rokturi putekļu sūcējā, līdz tas nofiksējas ar klikšķi. Lai to atvienotu, piespiediet lokanās caurules savienojumam sānos atrodamo pogu un izvelciet to no putekļu sūcēja. Ievietojiet lokanās caurules rokturi teleskopiskās metāla caurules galā. Pēc tam, izmantojot mēlīti, kas atrodas uz teleskopiskās metāla caurules pēc vajadzības pielāgojiet tās garumu. Ievietojiet teleskopisko metāla cauruli jebkurā no komplektā esošajiem slotas uzgaļiem.

Pirms lietošanas, iztīniet nepieciešamo kabeļa garumu, kas jums būs nepieciešams veicot tīrīšanas darbus. Nepārsniedziet dzelteno marķējumu uz kabeļa, kad veicat tā iztīšanu. Lai kabeli ietītu atpakaļ putekļu sūcējā, spiediet un turiet pogu – kabeļa ievilkšana. Vienlaicīgi, kamēr kabelis tiek ietīts, turiet un vadiet to atpakaļ ierīcē. Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet ieslēgt/izslēgt slēdzi vienu reizi. Lai regulētu putekļu sūcēja jaudu, regulējiet to ar jaudas regulēšanas slēdža palīdzību.

**PUTEKĻU TVERTNES IZTUKŠOŠANA:** Iztukšojiet putekļu tvertni, kamēr tā vēl nav pilnībā piepildījusies. Lai iztukšotu putekļu tvertni, izslēdziet putekļu sūcēju un atvienojiet to no strāvas tīkla. Lai atbrīvotu putekļu tvertni no putekļu sūcēja, satveriet to un nospiediet slēdzi putekļu tvertnes izņemšanai, kas atrodas tvertnes vidū. Vienlaicīgi, celiet tvertni uz augšu, virzienā prom no putekļu sūcēja korpusa. Novietojiet tvertni virs sadzīves atkritumu tvertnes, kurā plānots atbrīvoties no tvertnes saturā.

Putekļu tvertnes apakšdaļā nospiediet pogu – tvertnes apakšdaļa atvērsies un putekļi izbirs paši. Nepieciešamības gadījumā atbrīvojiet tvertni no matiem, putekļu mezgliem, u.c. aizsprostojumiem.

**PUTEKĻU SŪCĒJA, TVERTNES un FILTRA TĪRĪŠANA:** Pirms putekļu sūcēja vai tā tvertnes tīrīšanas, pārlicinieties, ka putekļu sūcējs nav pievienots strāvas tīklam un tas ir izslēgts. Lai notīrītu putekļu sūcēja korpusu un citas tā virsmas, izmantojiet mīkstu, mitru auduma drānu. Tīrīšanai neizmantojiet abrazīvus, kodīgus vai cita veida tīrīšanas līdzekļus ar spēcīgu koncentrāciju. Noņemiet putekļu tvertni. Atveriet putekļu tvertnes vāku. Putekļu sūcēja tvertni iespējams tīrīt ar vēsu, tekošu ūdeni. Lai tvertne izžūtu pilnīgi, atstājiet tās vākus atvērtā veidā. Pirms tvertni ievietojiet atpakaļ putekļu sūcējā un darbu uzsākšanas, pārlicinieties, ka tā ir pilnīgi sausa. Izņemiet filtru no putekļu tvertnes. Viegli, nepielietojot pārmērīgu spēku, izkratiet/izsītiat filtru, līdz no tā vairs nenāk putekļi. Ievietojiet filtru atpakaļ putekļu tvertnē. Ievietojiet putekļu tvertni atpakaļ putekļu sūcējā.

**Brīdinājums!** – Nekad neizmantojiet putekļu sūcēju, ja tvertne (vai kāds no filtriem) nav ievietota tajā vai tā nav pienācīgi nofiksējusies!


**LIETOŠANAS IEROBEŽOJUMI:** Lietot līdz -9°C līdz 60°C temperatūras diapazonā; lietošana tikai iekštelpās; lietot tikai norobežotās telpās bez brīvas piekļuves kāpnēm vai citiem paaugstinājumiem, kā rezultātā ierīce varētu nokrist; neizmantojot vidē ar paaugstinātu temperatūras amplitūdu, gaisa mitrumu vai sprādzienbīstamību; neļaut ierīcei iesūkt degošas ogles, nenodzēstus cigarešu izsmēkus, kvēlojošus, degošus, asus un viegli uzliesmojošus priekšmetus; ekspluatēt tikai ar oriģinālo akumulatoru vai akumulatoru, kuru uzstādījis kompetents servisa centrs; piemērots tikai vienmērīga līmeņa grīdas segumiem – linolejs un citi sintētiskie segumi, lamināts, flīzes, parkets, lakots koks, īsspalvu paklāji un tepīķi, keramika, akmens.

**TRANSPORTĒŠANA UN GLABĀŠANA:** Nekādā gadījumā neizmantojiet putekļu sūcēja strāvas kabeli, lai to pārnēsātu vai vilktu. Lai putekļu sūcēju glabātu, izslēdziet to, atvienojiet to no strāvas tīkla. Lai kabeli ietītu atpakaļ putekļu sūcējā, spiediet un turiet pogu "kabeļa ievilkšana". Vienlaicīgi, kamēr kabelis tiek ietīts, turiet un vadiet to atpakaļ ierīcē.

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA:** Jauda: 800W; tvertnes tilpums: 2l; Sūkšanas jauda : 18kPa / 4200W

**GARANTĪJA:** Ierīces garantija neattiecas: Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā. Uz standarta apkopēm (tīrīšana, detaļas, kas pastiprināti pakļautas nodilumam). Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā samirkšana, nepareiza izmantošana, putekļi, klimatiskie apstākļi utt.). Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā. Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas, trieciena vai cita līdzīga iemesla rezultātā. Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai ierīces pārslogošanas rezultātā. Gadījumā, ja patērētājs precīzi transportējot to nav pienācīgi un droši nostiprinājis, tas uzņemas pilnu atbildību par bojājumiem. Izplatītājs patur tiesības veikt jebkādas izmaiņas instrukcijā un neuzņemas atbildību par jebkāda veida kļūmēm saistītām ar instrukcijas drukāšanu. Atkarībā no preces modeļa, detaļu attēli un ilustrācijas var atšķirties no reālajām. **Importētājvalsts:** Polijas Republika

**ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:** Перед подключением к розетке убедитесь, что напряжение, указанное на приборе, соответствует напряжению вашей розетки. Не используйте прибор рядом с ванной, душем или бассейном. Не ставьте прибор на подоконники или неустойчивые поверхности. Не оставляйте прибор без присмотра в присутствии детей! Не используйте прибор вблизи легковоспламеняющихся предметов (штор и т. д.), так как это может привести к пожару. Следите за тем, чтобы шнур и вилка не соприкасались с влагой и водой. Не распрыскивайте воду или другие жидкости на двигатель прибора. Прибор предназначен для бытового использования. Не используйте прибор в промышленных условиях или вне дома. Не используйте аэрозольные баллончики рядом с прибором. Не используйте неисправный прибор или прибор с неисправным кабелем или вилкой. Никогда не ремонтируйте прибор самостоятельно. Ремонтуйте прибор только в специализированной компании или сервисном центре. Если вы отремонтируете прибор самостоятельно, вы потеряете право на гарантийный ремонт. Прибор следует вынимать из розетки, держа за вилку, ни в коем случае не тяните за шнур, это может привести к его повреждению. Перед чисткой или перемещением прибора обязательно отключайте его от сети. Не кладите руки или другие предметы на лопасти турбины двигателя прибора во время его работы. Никогда не всасывайте в пылесос горящие, тлеющие или дымящиеся/раскаленные предметы или жидкости любого рода. Не оставляйте включенный пылесос без присмотра. Всегда следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия пылесоса были свободны. Всегда немедленно очищайте пылесос от любых засоров. Не закрывайте пылесос внутри, если контейнер не вставлен и не заперт должным образом. Не вставляйте в пылесос острые/тяжелые/другие предметы, которые могут повредить контейнер и другие внутренние компоненты.

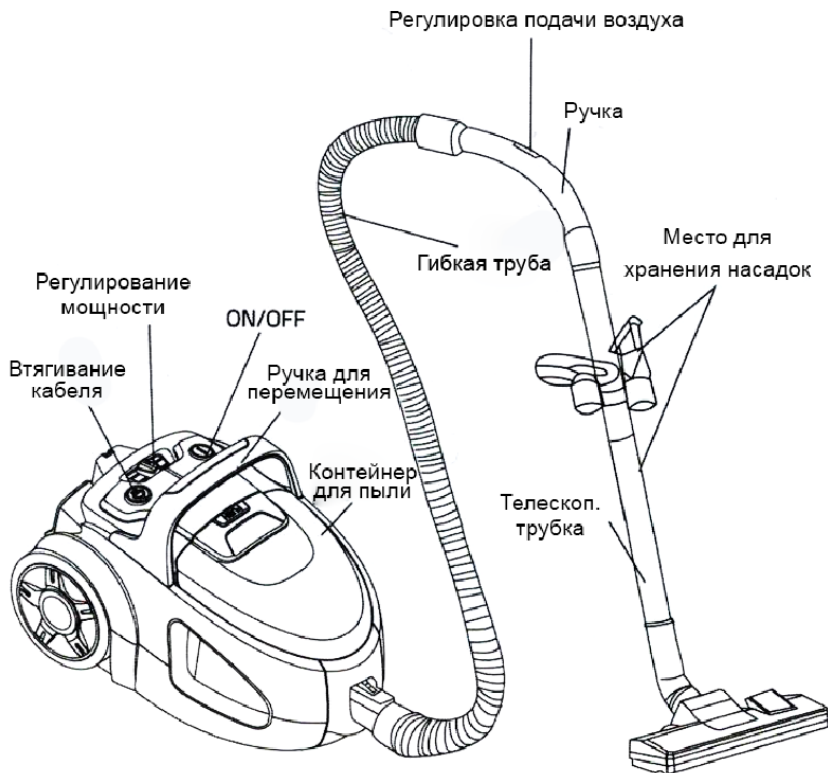

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:** Вставьте гибкую трубку с ручкой в пылесос до щелчка. Чтобы отсоединить ее, нажмите кнопку на боковой стороне соединения гибкой трубки и вытащите ее из пылесоса. Вставьте ручку гибкой трубки в конец телескопической металлической трубки. Затем отрегулируйте длину телескопической металлической трубки по мере необходимости с помощью курка, расположенного на телескопической металлической трубке. Вставьте телескопическую металлическую трубку в любую из прилагаемых насадок для метлы. Перед использованием размотайте кабель необходимой длины, которая понадобится для уборки. При разматывании не превышайте желтую метку на кабеле. Чтобы завернуть кабель обратно в пылесос, нажмите и удерживайте кнопку - втягивание кабеля. Придерживайте и направляйте кабель обратно в прибор во время его сматывания. Чтобы включить прибор, нажмите кнопку включения/выключения один раз. Чтобы отрегулировать мощность пылесоса, используйте переключатель регулировки мощности.

**ОПОРОЖНЕНИЕ БАНКА ДЛЯ ПЫЛИ:** Опорожните бак для пыли до его полного заполнения. Чтобы опорожнить контейнер для пыли, выключите пылесос и выньте вилку из розетки. Чтобы снять контейнер для пыли с пылесоса, возьмите его в руки и нажмите на переключатель для снятия контейнера для пыли, расположенный в центре контейнера. Одновременно поднимите контейнер вверх, в сторону от корпуса пылесоса. Поместите контейнер поверх

контейнера для бытовых отходов, в который вы собираетесь выбросить его содержимое. Нажмите кнопку на дне контейнера для пыли - дно контейнера откроется, и пыль высыплется сама собой. При необходимости очистите контейнер от волос, пыли и т. д. **ОЧИСТКА ПЫЛЕСОСА, КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ПЫЛИ И ФИЛЬТРА:**

Перед чисткой пылесоса или его бака убедитесь, что пылесос не подключен к сети и выключен. Для очистки корпуса пылесоса и других поверхностей используйте мягкую влажную ткань. Не используйте абразивные, едкие или другие чистящие средства с сильной концентрацией. Извлеките контейнер для сбора пыли. Откройте крышку контейнера для пыли. Контейнер для пыли пылесоса можно мыть прохладной проточной водой. Оставьте крышку открытой, чтобы дать контейнеру полностью высохнуть. Убедитесь, что контейнер полностью высох, прежде чем вернуть его в пылесос и начать работу. Извлеките фильтр из контейнера для пыли. Аккуратно встряхните/открутите фильтр, не прилагая чрезмерных усилий, пока из него не начнет вылетать пыль. Поместите фильтр обратно в контейнер для пыли. Установите контейнер для пыли обратно в пылесос. **Внимание!** - Никогда не используйте пылесос, если контейнер (или один из фильтров) не находится в нем или не зафиксирован должным образом! **ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:** -Используйте в диапазоне температур от -9°C до 60°C; используйте только внутри помещений; используйте только в закрытых помещениях без свободного доступа к лестницам или другим возвышенностям, которые могут привести к падению устройства; не используйте в среде с повышенным диапазоном температур, влажностью или взрывоопасными веществами; не допускайте попадания в прибор горящих углей, незажженных окурков, раскаленных, горящих, острых или легковоспламеняющихся предметов; работайте только с оригинальным аккумулятором или аккумулятором, установленным в компетентном сервисном центре; подходит только для ровных напольных покрытий - линолеума и других синтетических напольных покрытий, ламината, плитки, паркета, лакированного дерева, ковров и ковровых покрытий с коротким ворсом, керамики, камня. **ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:** Никогда не используйте кабель питания пылесоса для его переноски или буксировки. Чтобы убрать пылесос на хранение, выключите его и выньте вилку из розетки. Чтобы завернуть кабель обратно в пылесос, нажмите и удерживайте кнопку "Втягивание кабеля". Держите и направляйте кабель обратно в пылесос во время его намотки. **ТЕХНИЧЕСКИЕ**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Мощность: 800 Вт; Емкость бака: 2 л; Мощность всасывания: 18 кПа / 4200 Вт. **ГАРАНТИЯ:** Гарантия не распространяется на: естественный износ деталей прибора в результате длительного использования прибора. -На стандартное техническое обслуживание (чистка, детали, подверженные повышенному износу). -Повреждения, вызванные внешними факторами (такими как промокание, неправильное использование, пыль, климатические условия и т. д.). -повреждения, вызванные неправильным использованием или хранением. - Механические повреждения устройства в результате падения, удара или других подобных причин. -повреждения, вызванные неквалифицированным ремонтом, использованием неподходящих деталей или перегрузкой прибора. В случае, если потребитель не закрепил изделие надлежащим образом и надежно во время транспортировки, он берет на себя полную ответственность за любой ущерб. Дистрибьютор оставляет за собой право вносить любые изменения в инструкции и не несет ответственности за любые ошибки при печати инструкций. В зависимости от модели изделия, изображения и иллюстрации деталей могут отличаться от реальных. **СТРАНА-ИМПОРТЕР:** Республика Польша