



Apģērba tvaicētājs MT-mini - lietošanas instrukcija

Detaļu apraksts:

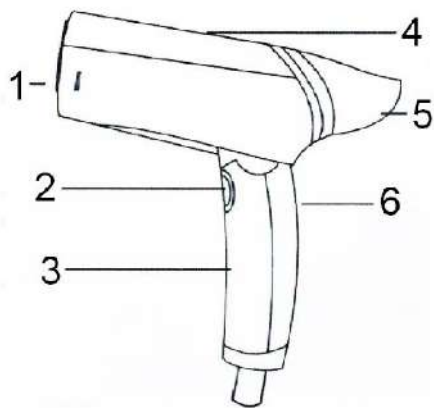

1. Tvaika izvades panelis 2. Ieslēgšanas/izslēgšanas poga 3. Rokturis 4. Indikators 5. Ūdens tvertne 6. Roktura salocīšanas slēdzis.

Ūdens tvertnes uzpildīšana:

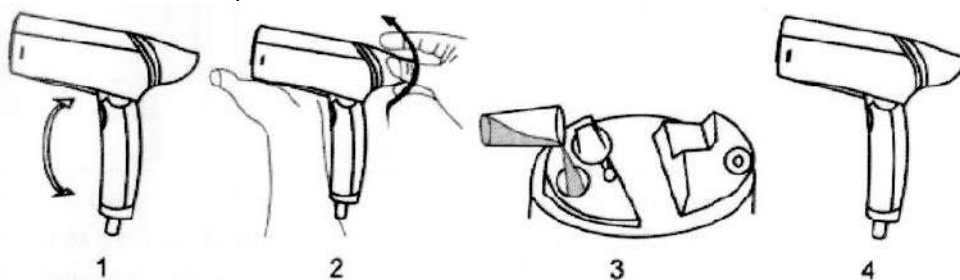

Lietošana: Sekojiet punktiem 1-4, lai uzpildītu ūdens tvertni. Kad tvertne ir uzpildīta, pievienojiet ierīci strāvai. Gaidiet, līdz izdzisis indikators (4). Nospiediet pogu (1), lai sāktu darbu. **Tīrīšana un apkope:** Vispirms noņemiet birsti no tvaicētāja un pēc tam notīriet to ar mitru drānu. Lūdzu, nelietojiet abrazīvus vai asus tīrīšanas līdzekļus, vai šķīdinātājus. Neiegremdējiet ierīci ūdenī vai citos šķidrumos. Nemetiet, nelauziet un nelieciet izstrādājuma daļas. Nemēģiniet izjaukt izstrādājumu un nebojāiet elektrisko instalāciju. Pēc katras lietošanas iztukšojiet ūdens tvertni. Neuzglabāiet ierīci mitrā vietā. Sargāt no karstuma un ierīces pakļaušanas tiešiem saules stariem. Vienmēr pārliedziniet, vai tvaika izplūdes atveres ir tīras, bez nosēdumiem un nav aizsērējušas. Ierīci ieteicams uzglabāt novietojot vertikāli līdzenā vietā, piemēram, skapī. **Tehniskie parametri:** Spriegums: 220 – 240V/50-60Hz; Ūdens tvertnes tilpums: 100ml; Jauda: 1000W; Izmērs darba stāvoklī: 18 x 8.5 x 18 cm; Izmērs transportēšanas stāvoklī: 8.5 x 8.5 x 18 cm; Tvaika padeve: 20g/min; Elektrības vada garums: 170cm. **Brīdinājumi:** Pirms ierīci pievienot strāvas avotam, pārbaudiet vai ierīces spriegums atbilst vietējā tīkla spriegumam. Nelietojiet ierīci, ja ir redzami bojājumi kontaktdakšai, vadam vai pašai ierīcei. Produktu remontam var nosūtīt tikai autorizētiem servisa centriem. Nelabojiet ierīci pats, jo pretējā gadījumā garantija zaudē spēku. Ja vads ir bojāts vai nelietojams, tas jānomaina tam paredzētā servisa centrā, lai izvairītos no jebkāda riska. Neatstāiet ierīci bez uzraudzības, kad tā pievienota strāvai. Šis produkts nav piemērots bērniem, kas jaunāki par 12 gadiem vai cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Lietošanas laikā nekad neļaujiet strāvas vadam nonākt saskarē ar augstas temperatūras tvaiku. Ierīci nedrīkst lietot, ja tas ir nokritis, ja redzamas bojājumu pēdas vai, ja tajā radusies sūce. Pēc gludināšanas izslēdziet ierīci un pirms ierīces tīrīšanas atvienojiet strāvas kontaktdakšu. Ieteicams ūdens tvertni piepildīt ar destilētu ūdeni, lai pagarinātu ierīces mūžu. Nekad nepievienojiet smaržas ūdens tvertnei, gludināšanas līdzekļus vai citas ķīmiskas vielas var sabojāt ierīci, jo šīs ķīmiskās vielas nav paredzētas šim mērķim. Ja nelietojat destilētu ūdeni, ierīcei vajadzētu veikt atkalķošanu apmēram 1 x ik pēc 2 mēnešiem (atkarībā no izmantošanas biežuma), tādējādi atbrīvojot no kaļķa nogulsnes. Labākais veids, kā noņemt minerālu nogulsnes, ir destilēts, filtrēts vai vienkāršs ūdens ar pievienotu etiķi. Tīrīšanas biežums ir atkarīgs no lietošanas intensitātes. Ja ierīce sāk ražot tvaiku lēnāk vai pārtrauc to ražot pilnībā, tas var būt tāpēc ka radies kaļķakmens. Kaļķa nosēdumi uz metāla komponentiem var ietekmēt tvaika izstrādāto veikspēju. Pievienojiet ūdens tvertnei ūdeni un etiķi 50:50 proporcijā, atļaujiet ierīcei strādāt 10 minūtes, iztukšojiet tvertni, ielejiet tajā tīru ūdeni un darbiniet to 10 minūtes. Atkārtojiet procedūru kamēr kaļķakmens ir notīrīts. **SERVISS:** Ja jūsu ierīcei rodas problēmas, sazinieties ar izplatītāju, kurš ir autorizēts iekārtu remontēt. Sūdzības netiks ņemtas vērā, ja esat modificējis produktu vai neesat ievērojis lietošanas instrukcijā sniegtos norādījumus. Ne ražotājs, ne mazumtirgotājs nav atbildīgs par nepilnvarotu personu veiktās apkopes vai remonta rezultātiem. Lietotājs nedrīkst censties iekārtu remontēt pats. Lai veiktu remontu, sazinieties ar izplatītāju. Trešo personu veiktie remontu padara garantijas prasību par spēkā neesošu. Katram ražošanā esošajam produktam ir veikta sistemātiska pārbaude. Produkta veikspēja ir atbilstoša, tā kalibrēšana vai validācija nav nepieciešama. **GARANTIJA:** Ierīces garantija neattiecas: Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu. Uz standarta apkopēm (tīrīšana, detaļas, kas pastiprināti pakļautas nolietojumam). Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (samirkšana, nepareiza izmantošana, putekļi, klimatiskie apstākļi utt.). Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā. Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas, trieciena vai cita līdzīga iemesla rezultātā. Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai ierīces pārslogošanas rezultātā. Gadījumā, ja patērētājs precīzi transportējot to nav pienācīgi un droši nostiprinājis, tas uzņemas pilnu atbildību par bojājumiem. Izplatītājs patur tiesības veikt jebkādas izmaiņas instrukcijā un neuzņemas atbildību par jebkāda veida kļūmēm saistītām ar instrukcijas drukāšanu. Atkarībā no preces modeļa, detaļu attēli un ilustrācijas var atšķirties no reālajām.

Отпариватель для одежды MT-Mini- инструкция по применению

Описание деталей: 1. панель выхода пара 2. кнопка включения/выключения 3. ручка 4. индикатор 5. резервуар для воды 6. переключатель складывания ручки.

Наполнение резервуара для воды:



Использование: Выполните шаги 1-4, чтобы заполнить резервуар для воды. Когда резервуар будет заполнен, подключите прибор к сети. Подождите, пока индикатор (4) не погаснет. Нажмите кнопку (1), чтобы начать работу. **Чистка и обслуживание:** Сначала снимите щетку с пароварки, а затем протрите ее влажной тканью. Пожалуйста, не используйте абразивные или жесткие чистящие средства или растворители. Не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не роняйте, не ломайте и не сгибайте детали прибора. Не пытайтесь разобрать прибор или повредить электропроводку. Опорожняйте резервуар для воды после каждого использования. Не храните прибор в сыром месте. Держите вдали от тепла и прямых солнечных лучей. Всегда следите за тем, чтобы отверстия для выхода пара были чистыми, без отложений и не засорялись. Рекомендуется хранить прибор в вертикальном положении в плоском месте, например, в шкафу.

Технические параметры: напряжение: 220 - 240В/50-60Гц; объем резервуара для воды: 100мл; мощность: 1000Вт; рабочий размер: 18 x 8,5 x 18 см; транспортный размер: 8,5 x 8,5 x 18 см; подача пара: 20г/мин; длина сетевого шнура: 170см. Перед подключением прибора к источнику питания убедитесь, что напряжение прибора соответствует напряжению местной электросети. Не используйте прибор, если имеются видимые повреждения вилки, шнура или самого прибора. Прибор можно отправлять на ремонт только в авторизованные сервисные центры. Не ремонтируйте прибор самостоятельно, иначе гарантия будет аннулирована. Если шнур поврежден или непригоден для использования, во избежание риска его необходимо заменить в авторизованном сервисном центре. Не оставляйте прибор без присмотра, если он включен в розетку. Этот прибор не подходит для детей младше 12 лет и людей с психическими отклонениями. Не допускайте контакта шнура питания с паром высокой температуры во время использования. Не пользуйтесь прибором, если его уронили, если на нем есть следы повреждений или если он протекает. Выключайте прибор после глажки и вынимайте вилку из розетки перед чисткой прибора. Рекомендуется заполнять резервуар для воды дистиллированной водой, чтобы продлить срок службы прибора. Никогда не добавляйте в резервуар для воды духи, гладильное средство или другие химические вещества, которые могут повредить прибор, так как они не предназначены для этой цели. Если вы не используете дистиллированную воду, прибор следует очищать от накипи примерно 1 раз в 2 месяца (в зависимости от частоты использования), чтобы удалить известковые отложения. Для удаления минеральных отложений лучше всего подходит дистиллированная, фильтрованная или обычная вода с добавлением уксуса. Частота очистки зависит от интенсивности использования. Если прибор начинает медленнее производить пар или вообще перестает его производить, это может быть связано с образованием известкового налета. Известковые отложения на металлических деталях могут повлиять на производительность, развиваемую паром. Добавьте в резервуар для воды воду и уксус в соотношении 50:50, дайте прибору поработать 10 минут, опорожните резервуар, налейте в него чистую воду и поработайте еще 10 минут. Повторяйте процедуру до тех пор, пока накипь не будет удалена.

ОБСЛУЖИВАНИЕ: Если у вас возникли проблемы с прибором, обратитесь к дилеру, уполномоченному ремонтировать ваш прибор. Претензии не будут рассматриваться, если вы внесли изменения в прибор или не следовали инструкциям, приведенным в руководстве по эксплуатации. Ни производитель, ни продавец не несут ответственности за результаты обслуживания или ремонта, выполненного неуполномоченными лицами. Пользователь не должен пытаться самостоятельно ремонтировать оборудование. Для ремонта обращайтесь к дилеру. Ремонт, выполненный третьими лицами, аннулирует гарантийные обязательства. Каждый продукт, находящийся в производстве, подвергался систематическим испытаниям. Характеристики изделия соответствуют требованиям, и калибровка или проверка не требуются. **ГАРАНТИЯ:** Гарантия не распространяется на: естественный износ деталей прибора. Стандартное техническое обслуживание (чистка, детали, подверженные повышенному износу). Повреждения, вызванные внешними факторами (намокание, неправильное использование, пыль, климатические условия и т. д.). Повреждения, вызванные неправильным использованием или хранением. Механические повреждения устройства в результате падения, удара или других подобных причин. Повреждения, вызванные неквалифицированным ремонтом, использованием неподходящих деталей или перегрузкой прибора. В случае если потребитель не обеспечил надлежащую и надежную фиксацию изделия при транспортировке, он принимает на себя всю ответственность за любой ущерб. Дистрибьютор оставляет за собой право вносить любые изменения в инструкции и не несет ответственности за любые ошибки в печати инструкций. В зависимости от модели изделия изображения и иллюстрации деталей могут отличаться от реальных.