


PUTEKĻU SŪCĒJS PORTABLE 120W

Detāļu apraksts: 1. Pārnēsāšanas/glabāšanas soma 2. Putekļu birste 3. ON/OFF poga, uzlādes ports 4. Korpuss 5. HEPA putekļu filtrs 6. Putekļu tvertne 7. Smalkais sūkšanas uzgalis 8. USB Uzlādes kabelis. **Tehniskā specifikācija:** tips: wireless/bez maisa; jauda: 120W; barošanas avots: USB kabelis (iekļauts komplektā); akumulators: 2000mAh; izmēri (garums / augstums): 35 / 11cm; svars: 0,5kg; **Lietošana:** Pirms lietošanas, pārlicinieties, ka ierīce ir pilnībā uzlādēta. Pilns uzlādes cikls ~ 3 - 4 stundas. Uzlādes līmeni uzrāda indikatora gaismas diodes – sarkana (akumulatoru nepieciešams uzlādēt) un zaļa (akumulators ir pilnībā uzlādēts). Lai uzsāktu sūkšanu, ievietojiet piemērotu uzgali sūkšanas atverē (bet varat tīrīt arī bez tā) un ieslēdziet ierīci ar pogu Nr.3. Pirms pirmās lietošanas reizes, noņemiet pelēko plastmasas aizsarggredzenu no ierīces roktura. **Apkope:** Pirms ierīces tīrīšanas atvienojiet putekļu sūcēju no barošanas avota un pārlicinieties, ka tas ir izslēgts. Nelietojiet tīrīšanai kodīgus vai abrazīvus mazgāšanas līdzekļus. Notīriet putekļu sūcēja tvertni un motora korpusu ar mitru drānu un pēc tam sausu drānu. Pēc katras lietošanas iztukšojiet netīrumu tvertni un notīriet putekļu filtru. Lai to izdarītu, satveriet ar vienu roku putekļu tvertni un ar otru – ierīces korpusu. Pagrieziet tvertni pretēji pulksteņrādītāja virzienam un noņemiet to. Izņemiet no tvertnes HEPA putekļu filtru un iztukšojiet tvertni. Lai putekļu sūcēju sagatavotu darbam, veiciet minētās darbības pretējā secībā. Pēc vairākkārtējas lietošanas, iztīriet HEPA Filtru. Filtra tīrīšana: noņemiet lielākās putekļu daļiņas no filtra manuāli. Atlikušos putekļus no filtra noskalojiet ar siltu ūdeni. Pirms filtra ievietošanas atpakaļ putekļu sūcēja, ļaujiet tam izžūt pilnībā. **Brīdinājumi un drošība:** Nesūkt karstus vai mitrus materiālus. Neizmantojiet putekļu sūcēju nepārtraukti ilgāk par 30 minūtēm. Nekad nemēģiniet iegremdēt ierīci ūdenī vai citos šķidrums. Jebkuras izmaiņas vai modifikācijas ietekmēs produkta drošību. Nekad neatveriet ierīces motora bloku. Nekad neveiciet remontu pats. Sargiet ierīci no ūdens, triecieniem un citiem mehāniskiem bojājumiem. Uzglabāt ierīci prom no izteiktām temperatūras svārstībām. Nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta. **Ierīces garantija neattiecas:** Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā. Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā nepareiza izmantošana utt.). Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā. Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga iemesla rezultātā. Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai produkta pārslogošanas rezultātā.

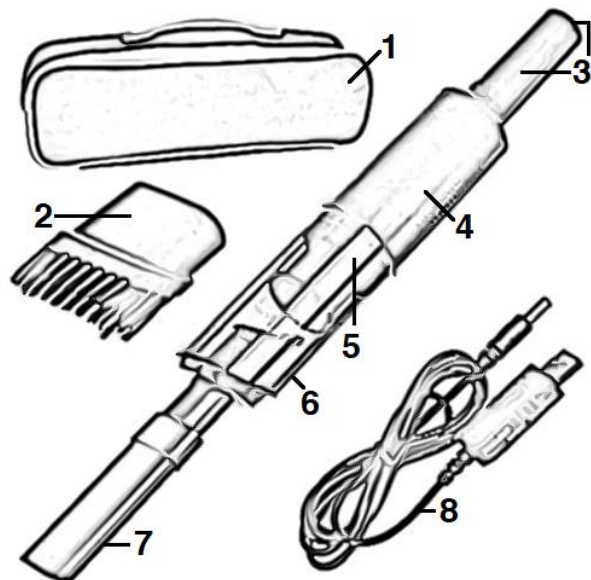

ПЫЛЕСОС PORTABLE 120W.

Описание деталей: 1. сумка для переноски/хранения 2. щетка для пыли 3. кнопка включения/выключения, порт для зарядки 4. корпус 5. пылевой фильтр HEPA 6. контейнер для пыли 7. насадка для тонкого всасывания 8. кабель USB для зарядки. Технические характеристики: тип: беспроводной/без мешка; мощность: 120 Вт; источник питания: USB-кабель (входит в комплект); аккумулятор: 2000 мАч; размеры (длина/высота): 35/11 см; вес: 0,5 кг; **Использование:** перед использованием убедитесь, что устройство полностью заряжено. Полный цикл зарядки ~ 3 - 4 часа. Уровень заряда отображается с помощью индикаторных светодиодов - красного (аккумулятор нуждается в зарядке) и зеленого (аккумулятор полностью заряжен). Чтобы начать всасывание, вставьте подходящую насадку во всасывающее отверстие (но можно и без нее) и включите прибор кнопкой 3. Перед первым использованием снимите серое пластиковое защитное кольцо с ручки прибора. **Обслуживание:** перед чисткой пылесоса отсоедините его от сети питания и убедитесь, что он выключен. Не используйте для чистки жесткие или абразивные моющие средства. Очищайте контейнер пылесоса и корпус двигателя влажной, а затем сухой тканью. После каждого использования опорожняйте контейнер для сбора пыли и очищайте пылевой фильтр. Для этого возьмитесь одной рукой за контейнер для сбора пыли, а другой - за корпус прибора. Поверните контейнер для пыли против часовой стрелки и снимите его. Извлеките пылевой фильтр HEPA и опорожните резервуар. Чтобы подготовить пылесос к работе, выполните указанные выше действия в обратном порядке. После многократного использования очистите HEPA-фильтр. Очистка фильтра: вручную удалите с фильтра самые крупные частицы пыли. Смойте оставшуюся пыль с фильтра теплой водой. Дайте фильтру полностью высохнуть, после чего верните его в пылесос. **Предупреждения и техника безопасности:** Не пылесосьте горячие или влажные материалы. Не используйте пылесос непрерывно более 30 минут. Никогда не пытайтесь погружать прибор в воду или другие жидкости. Любые изменения или модификации влияют на безопасность изделия. Никогда не открывайте моторный блок прибора. Никогда не выполняйте ремонт самостоятельно. Берегите прибор от воды, ударов и других механических повреждений. Храните прибор вдали от ярко выраженных перепадов температуры. Не используйте прибор, если он поврежден. **Гарантия не распространяется на:** Естественный износ частей прибора в результате длительной эксплуатации. Повреждения, вызванные внешними факторами (например, неправильным использованием и т.д.). Повреждения, вызванные неправильным использованием или хранением прибора. Механические повреждения прибора, вызванные падением или другими подобными причинами. Повреждения, вызванные неквалифицированным ремонтом, использованием неподходящих деталей или перегрузкой изделия.