


Multi grils 5in1 Lietošanas instrukcija

Multi Grila 5in1 apraksts:

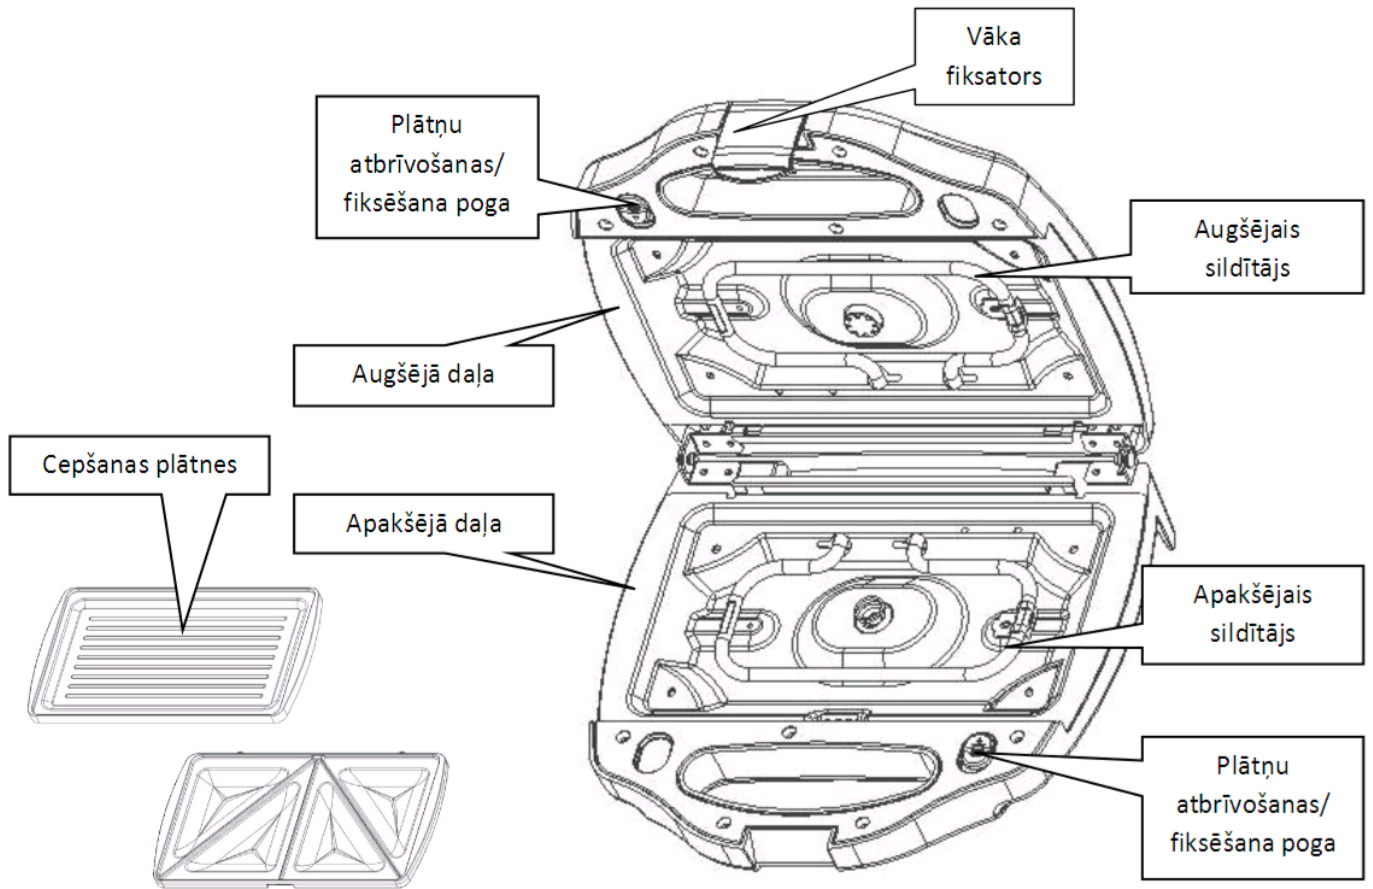

Pirmo reizi lietojot:

- Multi grila 5in1 plātnes ir pārklātas ar pret piedeguma pārklājumu, tāpēc cepot ir nepieciešams papildus lietot tikai nedaudz eļļas vai citas taukvielas.
- Ievietojiet grila augšējā un apakšējā daļā izvēlētās cepšanas plātnes un nofiksējiet tās ar plātņu atbrīvošanas/fiksēšanas pogu.
- Pirms pirmās lietošanas reizes plātnes nedaudz ieziediet/ iesmērējiet ar eļļu.
- Pievienojiet Multi grilu 5in1 pie elektriskās strāvas, ielieciet produktus, kurus vēlaties pagatavot, aizveriet grilu un nofiksējiet tā vāku ar fiksatoru.
- Kad esat beiguši gatavošanu, atvienojiet Multi grilu 5in1 no elektriskā strāvas, un ļaujiet tam pilnībā atdzist.
- Kad plātnes ir atdzisušas izņemiet tās un nomazgājiet ar siltu ūdeni.
- Atkārtojiet to ar visām piecām plātnēm.

Plātņu maiņa

- Pirms veicat plātņu nomaiņu, ļaujiet tām pilnībā atdzist.
- Vispirms paspiediet/pavelciet roktura virzienā un pieturiet plātņu atbrīvošanas/fiksēšanas pogu, grila apakšējā daļā. Izņemiet esošo plātņi un ielieciet vietā Jums nepieciešamo plātņi. Atlaidiet plātņu atbrīvošanas/fiksēšanas pogu
- Tādā pašā veidā apmainiet arī cepšanas plātņi grila augšējā daļā..

Lietošana

- Pievienojiet Multi grilu 5in1 elektriskajai strāvai.
- Ļaujiet tam uzsilt. Degoša sarkanā LED lampiņa nozīmē, ka ierīce ir pieslēgta strāvai. Zaļā LED lampiņa nozīmē, ka ierīce ir uzsilusi un ir gatava lietošanai.
- Ierīcei ir jābūt aizvērtai līdz iedegas zaļā LED lampiņa.
 - Pirms iekārta ir iesilusi, sagatavojiet visu nepieciešamo maltītes pagatavošanai.

- Plātne, uz kuras tiek likts produkts pirmo reizi lietojot, ir nedaudz jāiesmērē ar taukvielām.
- Kad maltīte ir gatava noņemiet to – ar koka vai plastmasa darbarīkiem, lai nesaskrāpētu plātnes virsmu.

Noderīgi padomi

- Taukvielas uz plātnēm ir jālieto minimālā daudzumā. Cepot pankūkas vai vafeles, eļļu vislabāk pievienojiet tieši mīklai nevis iesmērējiet ar to plātnes.
- Uzmanieties no tā, lai ielietais/ieliktais saturs, aizverot grilu, nenāktu pāri malām.
- Sagatavojot karstmaizes, sekojiet līdzi, lai maizes malām pāri nenāktu tās pildījums.

Tīrīšana un uzturēšana

- Pirms uzsākat ierīci tīrīt pārliecinieties vai tā ir atvienota no elektriskās strāvas un pilnībā atdzisusi.
- Lai noņemtu plātnes ir nepieciešams nospriest un turēt plātņu atbrīvošanas/fiksēšanas pogu, kā aprakstīts iepriekš.
- Plātnes mazgājiet izmantojot maigu mazgāšanas līdzekli vai ar siltu ūdeni un pēc tam nožāvējiet.
- Ierīci, ārējo korpusu var noslaucīt ar mīkstu, sausu drāniņu. Nelietojiet tīrīšanas salvetes, sūkļus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.

Svarīgi drošības pasākumi

- Sargājiet grilu no ūdens un citiem šķidrumiem.
- Neuzstādiet Multi grilu 5in1 uz/virs cita veida plītim.
- Nenovietojiet Multi grilu 5in1 tuvu karstām virsmām (gāzes un elektriskajiem sildītājiem u.tml.).
- Ja Multi grilu 5in1 ir pieslēgts elektriskajam tīklam, neaiztieciot to ar slapjām rokām.
- Pasargājiet strāvas vadu no bojājumiem. Ja strāvas vads ir jebkādā veidā bojāts – nelietojiet Multi grilu 5in1, kamēr vads nav nomainīts. Multi grila 5in1 remontu drīkst veikt tikai kvalificēts meistars.
- Nekad neatvienojiet ierīci no elektriskā tīkla izvelkot kontaktdakšu, no rozetes turot aiz elektrības vada.
- Vienmēr atvienojiet Multi grilu 5in1 no elektriskā tīkla, kad to nelietojat.
- Vienmēr atvienojiet Multi grilu 5in1 no elektriskā tīkla, pirms sākat tā tīrīšanu
- Lietojiet tikai oriģinālās rezerves daļas.
- Ja Multi grils 5in1 ir jebkādā veidā bojāts – nelietojiet to.
- Sargājiet ierīci no bērniem. Esiet īpaši uzmanīgi, ja lietojot ierīci tuvumā atrodas bērni vai dzīvnieki.
- Glabājiet ierīci bērniem nepieejamā vietā.
- Multi grils 5in1 ir paredzēts tikai lietošanai mājās.

Tehniskie parametri:

Nominālais spriegums: 230V AC

Frekvence: 50Hz

Nominālā jauda: 750W

Aizsardzības klase: IPX 0

Ierīces garantija neattiecas:

- Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā samirkšana, nepareiza izmantošana utt.).
- Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā.
- Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga iemesla rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai ierīces pārslogošanas rezultātā.