

## Insektu iznīcinātājs ar saules bateriju

### Modelis: K LW-006A

#### Lietošanas instrukcija

Paldies, ka iegādājāties šo produktu.

Pirms produkta lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju.


Ja Jūs šo produktu nododat citam lietotājam – lūdzu, dodiet viņam līdzī ar šo instrukciju.

#### BRĪDINĀJUMS:

Neļaižiet bērniem spēlēties ar šo iekārtu. Bērniem līdz astoņu gadu vecumam bez uzraudzības nedrīkst iekārtu tīrīt vai veikt tās ikdienas apkopi. Iekārta ir paredzēta tikai mājas lietošanai. Lietotājs ir atbildīgs par tās lietošanu.

#### DARBĪBAS PRINCIPS:

Šī iekārta ir konstruēta tā, lai tā būtu viegli uzstādāma uz loga ar piesūcekņiem, kur saules baterija var uzņemt saules gaismu. Iekārtā ir ievietots uzlādējama baterija, kas tiek darbināta ar saules enerģiju. Iekārta darbojas dienakts tumšajā laikā, kad ieslēdzas LED zilā gaisma, kas pievilina insektus un aktivizējas metāla spirāle, kas nogalina insektus ar elektrošoku.

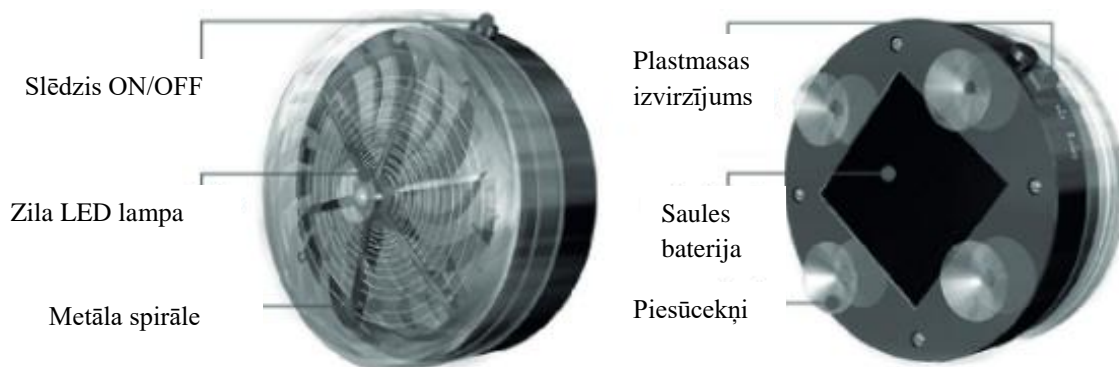

#### Norādījumi pirms pirmās lietošanas

1. Lai ieslēgtu iekārtu, pagrieziet plastmasas vāciņu pozīcijā ON, lai sarkanā poga būtu nospiegtā stāvoklī zem plastmasas izvīzījuma.
2. Izmantojot piesūcekņus piestipriniet iekārtu pie loga rūs, lai saules panelis var uzņemt saules gaismu.
3. Kad satumsīs iekārta automātiski, ieslēgs zilo LED gaismu un metāla spirāli.

#### Apkope:

Nepieciešams regulāri izņemt kukaiņus no iekārtas. Lai veiktu apkopi, jums jāveic šādas darbības:

1. Pagrieziet priekšējo plastmasas vāciņu tā, lai uz iekārtas vāka sāna esošās bultiņas atrastos viena pret otru. Sarkanais slēdzis būs OFF režīmā, un metāla spirāle tiks atslēgta.
2. Noņemot plastmasas vāku, atklāsiet metāla spirāli.
3. Tagad metāla spirāli ir iespējams notīrīt, izmantojiet smalku otu vai suku. Pārliecinieties, ka pie metāla spirāles nav pielipuši kukaiņi, lai izvairītos no iekārtas pārslodzes.
4. Iekārtas apkope jāveic tik bieži, cik nepieciešams, lai uz metāla spirāles nebūtu kukaiņu atlieku.

#### Tehniskie parametri

Diametrs: 10 cm

Augstums: 4,5 cm

Uzlādējama baterija: 1xAAA Ni-MH; 1.2V / 600mAh

Saules panelis: 5x5 cm (amorfs)

Darbības laiks: apmēram 6-8 stundas atkarībā no saules intensitātes

#### Uzmanību!!

Neaiztieci metāla spirāli ar rokām vai citiem priekšmetiem, kad iekārta ir ieslēgta. Iekārta ir paredzēta tikai lietošanai mājās. Aizliegts izmantot sprādziena bīstamās vietās.

Izplatītājs: SIA TV PRODUCTS, Vienotais reģistrācijas numurs: 40203261904. Jautājumu vai pretenziju gadījumā, lūdzu, rakstiet uz: info@tv-shop.lv un mēs centīsimies atrast risinājumu.

**Brīdinājums!!!**

Negremdējiet iekārtu ūdenī un izvairieties no jebkāda kontakta ar ūdeni vai siltuma avotiem. Pirms iekārtas tīrīšanas vienmēr izslēdziet to.

**SVARĪGA INFORMĀCIJA:**

- Neļaujiet bērniem spēlēties ar iekārtu. Uzglabājiet iekārtu bērniem nepieejamā vietā.
- Iekārtu var izmantot ārpus telpām, taču paturiet prātā, ka tā nav ūdensizturīga un to nedrīkst atstāt ārā lietū.
- Nelietojiet iekārtu kūtī, stallī un līdzīgās vietās.
- Nelietojiet iekārtu vietās, kurās ir liela sprādziena vai ugunsgrēka iespējamība.
- Vienmēr iztīrīt iekārtu no kukaiņiem, kad tas ir nepieciešams, vai vismaz reizi nedēļā.
- Tīriet to bez ķīmiskām vielām vai mazgāšanas līdzekļiem.

**Baterijas nomaiņa un uzlāde**

Baterijas darbības beigās to var nomainīt ar jaunu tā paša tipa bateriju (AAA Ni-MH; 1.2V).

Procedūra:

- atskrūvējiet saules paneļa sānos esošās 4 skrūves;
- noņemiet plastmasas vāciņu, kas ir ap saules paneli;
- izņemiet veco bateriju un ievietojiet jaunu tāda paša tipa bateriju (AAA Ni-MH; 1.2V). Ievērojiet pareizo polaritāti;
- Novietojiet plastmasas vāku atpakaļ un ieskrūvējiet atpakaļ skrūves.

PADOMS: ja baterija ir pilnībā izlādējusies (piemēram, ilgstošas uzglabāšanas laikā bez iespējas uzlādēt ar saules paneļa palīdzību), baterija ir jāuzlādē, to var izņemt un uzlādēt, izmantojot atbilstoša tipa tradicionālo bateriju lādētāju.

**APKOPE UN UZGLABĀŠANA:**

Uzglabāt sausā, tīrā vietā izslēgtā stāvoklī 18 + 30 °C temperatūrā un pie relatīvā gaisa mitruma: 10% -85%

**BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI / PROBLĒMAS:****Kāpēc nedeg zilā LED gaisma?**

- Pārlicinieties, ka iekārta ir ieslēgta un slēdzis ir ON pozīcijā, un ka iekārta atrodas uz loga, lai tā varētu piekļūt gaismai un var pastāvīgi uzlādēties.
- Zilā LED gaisma ieslēdzas tikai tad, kad satumst. Tāpēc zilā LED gaisma ieslēgsies tikai tad, kad saules panelis netiks pakļauts gaismai.

**Kā es varu zināt, vai iekārta ir ieslēgta?**

- Kamēr slēdzis atrodas pozīcijā ON, aizsedziet saules paneli, un iedegsies zilā LED gaisma.

**Kā es varu zināt, ka metāla spirāle ir ieslēgta?**

- Spirāle ieslēdzas automātiski, kad iedegas zilā LED gaisma.

**Ierīces garantija neattiecas:**

- Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā nepareiza izmantošana utt.).
- Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā.
- Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga iemesla rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai produkta pārslogošanas rezultātā.

**Apkārtējās vides aizsardzība**

Šis simbols uz ierīces vai uz tās iepakojuma norāda uz to, ka šo ierīci nedrīkst nodot parastos sadzīves atkritumos, bet tā nododama atsevišķi īpašā elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas vietā.

Pareizi utilizējot šo ierīci Jūs dosiet savu ieguldījumu apkārtējās vides un savu līdzcilvēku veselības aizsardzībā. Nepareizas utilizācijas rezultātā tiek apdraudēta apkārtējā vide un cilvēku veselība.

Plašāku informāciju par šīs ierīces otrreizējo pārstrādi varat saņemt savā pašvaldībā, no sava atkritumu apsaimniekotāja vai veikalā, kur šo ierīci iegādājāties.

Importēts no Čehijas republikas

Izplatītājs: SIA TV PRODUCTS, Vienotais reģistrācijas numurs: 40203261904. Jautājumu vai pretenziju gadījumā, lūdzu, rakstiet uz: info@tv-shop.lv un mēs centīsimies atrast risinājumu.