

Iekštelpu mini sildītājs MINI HEATER KLW-007A
Lietošanas instrukcija
Modelis: KLW-007A

BRĪDINĀJUMS: Lietojiet tikai sienas rozetēm!!!

UZMANĪBU: Lai samazinātu ugunsgrēka vai elektrošoka risku, pievienot tikai iezemētai trīs fāžu rozetei.

BRĪDINĀJUMS: Nelietojiet pagarinātāju, lai samazinātu ugunsgrēka vai strāvas trieciena risku.

BRĪDINĀJUMS: Pastāv elektriskā trieciena risks, ja netiek ievēroti visi lietošanas instrukcijas norādījumi!

SVARĪGI DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS

(Pirms šī produkta izmantošanas izlasiet visus norādījumus)

Lietojot elektriskās ierīces, vienmēr jāievēro drošības pasākumi, lai samazinātu ugunsgrēka, elektrošoka un miesas bojājumu risku, ievērojot šos norādījumus:

- Šim sildītājam jābūt savienotam ar atsevišķu elektrisko strāvu, ko aizsargā 16 A (vai vairāk).
Nepievienojiet neko citu tai pašai shēmai. Ja neesat pārliecināts, vai jūsu mājas atbilst šai specifikācijai, pirms to izmantošanas sazinieties ar autorizētu elektriķi.
- Neievērošana var izraisīt ugunsgrēku, pārkaršanu, sadalīšanos, īpašuma bojājumus, traumas vai pat nāvi!
- Savienojiet tikai ar iezemētu trīs fāžu kontaktligzdu.
- Nepievienojiet sildītāju pie pagarinātāja, pārslodzes aizsardzībai, vai kontaktligzdās ar citām pievienotām ierīcēm. Šo noteikumu neievērošana var izraisīt ugunsgrēku, pārkaršanu, darbības traucējumus, īpašuma bojājumus, ievainojumus vai pat nāvi!
Lietošanas laikā šis sildītājs ir karsts. Lai izvairītos no apdegumiem, nepieskarieties uzkaršušajām virsmām.
- Neuzglabāt viegli uzliesmojošus materiālus sildītāja tuvumā, piemēram, mēbeles, spilvenus, gultas piederumus, papīrus, drēbes un aizkarus ne tuvāk par 0,9 m no sildītāja priekšpuses un no sildītāja sāniem vai aizmugures.
- Īpaša piesardzība ir nepieciešama, ja mājās ir bērni, invalīdi, mājdzīvnieki vai sildītāju lieto bez uzraudzības.
- Vienmēr atvienojiet sildītāju, ja tas netiek lietots.
- Neizmantojiet sildītāju gadījumā, ja kontaktligzda vai sildītājs ir bojāts, vai ja tas ir kritis vai sabojājies jeb kādā citā veidā. Vienmēr sazinieties ar autorizētu servisa centru produkta pārbaudei vai remontam.
- Paredzēts lietošanai tikai iekštelpās. Ierīces lietošana ārā var izraisīt sildītāja bojājumus.
- Šis sildītājs nav paredzēts izmantošanai vannas istabās, veļas mazgātavās un līdzīgās telpās ar palielinātu mitrumu gaisā.
- Nekad nenovietojiet un nelietojiet sildītāju vietā, kur tas varētu nonākt izlietnē, vannā vai citā ūdens tvertnē.
- Lai izslēgtu sildītāju, vispirms izslēdziet slēdzi uz OFF un pēc tam noņemiet to no kontaktligzdas.
- Neļaujiet svešķermeņiem iekļūt vai bloķēt ventilācijas vai izplūdes atveres, nekādā veidā nosegt atveres, jo tas var izraisīt strāvas triecienu, ugunsgrēku vai sildītāja bojājumus.
- Lai novērstu iespējamu ugunsgrēku, neaizsedziet gaisa ieplūdes atveres.

- Nelietot uz mīkstajām virsmām, piemēram, gultām, kur tās var pieskarties segām. Sildītājam ir karsta un dzirkstoša daļa iekšpusē.
- Neizmantojiet sildītāju vietās, kur izmanto benzīnu, krāsu vai citus viegli uzliesmojošus šķidrumus vai sprādzienbīstamā vidē, neizmantojiet uzliesmojošus šķīdinātājus, lai attīrītu sildītāju.
- Uzturiet sildītāju visu laiku sausu.
- Izmantojiet šo sildītāju tikai, kā aprakstīts šajā instrukcijā. Jebkāda cita šīs ierīces lietošana, ko ražotājs nav ieteicis, var izraisīt ugunsgrēku, elektrošoku vai miesas bojājumus.

Detāļu apraksts:

- 1) Temperatūras samazināšanas poga
- 2) Temperatūras paaugstināšanas poga
- 3) Ventilatora ātruma poga- Var iestatīt 2 ātrumus
- 4) Ciparu displejs
- 5) Taimeris - līdz 12 stundām
- 6) Slēdzis ON/OFF

Apkope un kopšana:

BRĪDINĀJUMS:

Pirms veikt jebkādu apkopi, atvienojiet sildītāju no elektrotīkla un ļaujiet tai pilnībā atdzist.

Notīriet virsmu ar neabrazīvu, mitru drānu. Ja nepieciešams, izmantojiet vieglas ziepes. Nosusiniet ar mīkstu drānu.

BRĪDINĀJUMS:

Neļaujiet šķidrumam nokļūt sildītājā.

BRĪDINĀJUMS!

Nelietojiet alkoholu, benzīnu, abrazīvus pulverus, mēbeļu lakas vai neapstrādātas sukas sildītāja tīrīšanai. Pretējā gadījumā var sabojāt sildītāja virsmu.

Nenovietojiet sildītāju ūdenī.

Pirms uzglabāšanas, pagaidiet, līdz ierīce pilnībā atdziest.


Uzglabāt sausā un vēsā vietā.

Tehniskie parametri:

Spriegums: 230V AC 50Hz

Jauda: 400W

Trokšņa līmenis: 50-55 dB

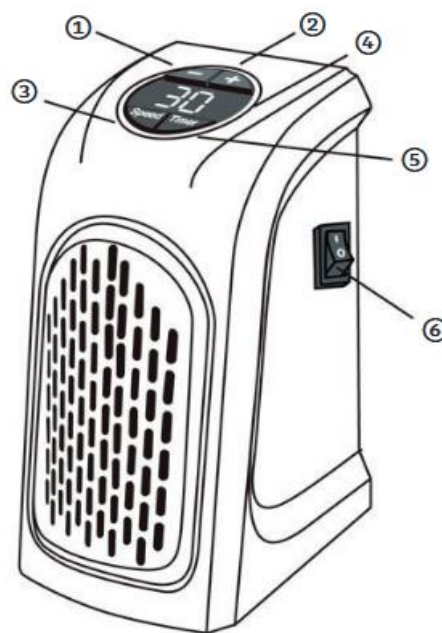

1) Pievienojiet sildītāju elektrības kontaktligzdai:



4) Izvēlieties ventilatora ātrumu ar pogu un ciparu displejā izvēlieties augstu (HH) vai zemu (LL) ātrumu:



2) Ieslēdziet sildītāju, ieslēdzot IESL/IZSL. slēdzi uz stāvokli ON:



5) Pēc lietošanas pārslēdziet IESL/IZSL slēdzi uz OFF, ļaujiet tam atdzist un atvienojiet sildītāju no kontaktligzdas. Uzglabāt to vēsā, sausā vietā, līdz turpmākai lietošanai.



3) Lai mainītu temperatūru izmantojiet pogu "-", vai "+". Iestatījumu diapazons ir 15-32 ° C:



Taimera iestatījumi:

Sildītājam ir iebūvēts taimeris, kas automātiski izslēdz ierīci pēc noteiktā laika.

1. Kamēr sildītājs ir pievienots un ieslēgts, nospiediet taimera pogu, kā parādīts attēlā



2. Nospiediet taimeri atkārtoti, lai iestatītu sildītāja stundu skaitu pirms izslēgšanas. Jūs varat izvēlēties 1-12 stundas.

3. Kad esat iestatījis vēlamo laiku, nespiediet taimera pogu vēlreiz.

4. Lai izslēgtu ierīci pirms iestatītā laika beigām, izmantojiet ieslēgšanas / izslēgšanas pogu

Ierīces garantija neattiecas:

- Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā nepareiza izmantošana utt.).
- Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā.
- Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga iemesla rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas.

Importēts no Čehijas republikas

Мини обогреватель для помещений

Инструкция по применению

ВНИМАНИЕ: Используйте только для настенных розеток!!! **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.** Во избежание возгорания или поражения электрическим током подключайте устройство только к трехфазной розетке с заземлением. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Во избежание возгорания или поражения электрическим током не используйте удлинитель. **ВНИМАНИЕ:** Несоблюдение всех инструкций руководства пользователя может привести к поражению электрическим током!

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ (Прочитайте все инструкции перед использованием этого продукта)

При использовании электроприборов всегда следует соблюдать меры предосторожности, чтобы снизить риск возгорания, поражения электрическим током и травм, следуя следующим рекомендациям: • Этот обогреватель должен быть подключен к отдельной электрической цепи, защищенной на 16 А (или более). Не добавляйте ничего в эту же схему. Если вы не уверены, соответствует ли ваш дом этой спецификации, проконсультируйтесь с лицензированным электриком, прежде чем использовать его. • Несоблюдение может привести к возгоранию, перегреву, порче имущества, травмам или даже смерти!

Подключайте только к заземленной трехфазной розетке. • Не подключайте нагреватель к удлинителю для защиты от перегрузки или к розеткам с другими подключенными устройствами. Несоблюдение этих инструкций может привести к возгоранию, перегреву, неисправности, порче имущества, травмам или даже смерти! Этот нагреватель нагревается во время использования. Во избежание ожогов не прикасайтесь к нагретым поверхностям.

• Не храните рядом с обогревателем легковоспламеняющиеся материалы, например, мебель, подушки, постельное белье, бумагу, одежду и занавески в пределах 0,9 м от передней части обогревателя, а также по бокам или сзади обогревателя. • Особая осторожность требуется, если в доме есть дети, инвалиды, домашние животные или если обогреватель используется без присмотра. • Всегда отключайте нагреватель от сети, когда он не используется. • Не используйте нагреватель, если вилка или нагреватель повреждены, или если он упал или был поврежден каким-либо другим образом. Всегда обращайтесь в авторизованный сервисный центр для проверки или ремонта изделия.

• Предназначен только для использования внутри помещений. Использование устройства на открытом воздухе может привести к повреждению обогревателя. • Данный обогреватель не предназначен для использования в ванных комнатах, прачечных и подобных помещениях с повышенной влажностью воздуха. • Никогда не ставьте и не используйте нагреватель там, где он может оказаться в раковине, ванне или другом резервуаре с водой. • Чтобы выключить нагреватель, сначала поверните переключатель в положение OFF, а затем выньте его из розетки. • Не допускайте попадания посторонних предметов в вентиляционные или вытяжные отверстия или их блокировки, а также их закрытия каким-либо образом, так как это может привести к поражению электрическим током, возгоранию или повреждению обогревателя. • Во избежание возгорания не закрывайте воздухозаборники.

• Не используйте на мягких поверхностях, таких как кровати, где они могут касаться одеял. Нагреватель имеет внутри горячую и искрящую часть. • Не используйте обогреватель в местах, где используется бензин, краска или другие легковоспламеняющиеся жидкости, или во взрывоопасных средах, не используйте легковоспламеняющиеся растворители для очистки обогревателя. • Всегда держите обогреватель сухим. • Используйте этот обогреватель только так, как описано в данном руководстве. Любое другое использование данного устройства, не рекомендованное производителем, может привести к возгоранию, поражению электрическим током или травмам.


Описание деталей:

- 1) Кнопка снижения температуры
- 2) Кнопка повышения температуры
- 3) Кнопка скорости вентилятора - можно установить 2 скорости.
- 4) Цифровой дисплей
- 5) Таймер - до 12 часов
- 6) Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ

Обслуживание и уход:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед выполнением любого технического обслуживания отключите нагреватель от сети и дайте ему полностью остыть. Очистите поверхность неабразивной влажной тканью. При необходимости используйте мягкое мыло. Высушите мягкой тканью. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не допускайте попадания жидкости в обогреватель.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не используйте спирт, бензин, абразивные порошки, полироль для мебели или грубые щетки для чистки обогревателя. В противном случае поверхность нагревателя может быть повреждена. Не погружайте обогреватель в воду. Подождите, пока устройство полностью остынет, прежде чем убрать его на хранение. Хранить в сухом и прохладном месте. Технические параметры: Напряжение: 230 V переменного тока, 50 Hz Мощность: 400 W Уровень шума: 50-55 dB

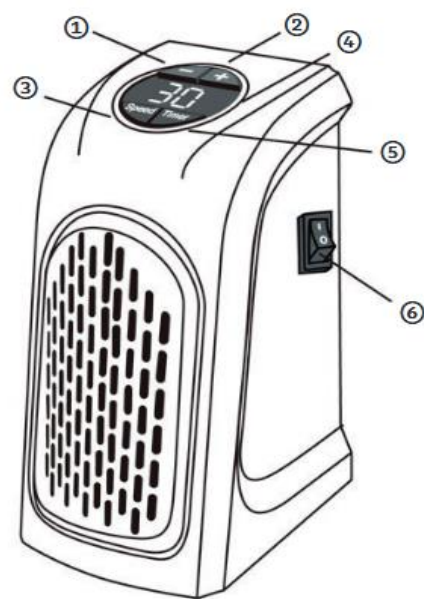

1) Подключить нагреватель к электрической розетке:



2) Включите обогреватель, переключив в положение ON:



3) Используйте кнопку «-» или «+», чтобы изменить температуру. Диапазон настройки 15-32°C:



4) Выберите скорость вентилятора с помощью кнопки и выберите высокую (НН) или низкую (LL) скорость на цифровом дисплее:



5) После использования поверните переключатель ВКЛ/ВЫКЛ в положение ВЫКЛ, дайте ему остыть и отключите нагреватель от сети. Храните его в прохладном, сухом месте до дальнейшего использования.



Настройки таймера: Обогреватель имеет встроенный таймер, который автоматически отключает прибор через определенное время. 1. Когда нагреватель подключен и включен, нажмите кнопку таймера, как показано на рисунке.



2. Нажмите на таймер еще раз, чтобы установить количество часов, в течение которых обогреватель будет работать до выключения. Вы можете выбрать 1-12 часов.

3. Установив нужное время, больше не нажимайте кнопку таймера. 4. Чтобы выключить устройство до истечения установленного времени, используйте кнопку включения/выключения

Гарантия на устройство не распространяется:

- На естественный износ деталей устройства в результате длительного использования устройства.
- На повреждения, вызванные внешними факторами (такие как неправильное использование и т.п.).
- На ущерб, вызванный неправильным использованием или хранением устройства.
- При механическом повреждении устройства в результате его падения или по другой подобной причине.
- На повреждения, вызванные неквалифицированным ремонтом, использованием неподходящих запчастей.

Страна импортер Чешская Республика