

## Saules aizsargs Smart Clear Lietošanas instrukcija

Paldies, ka iegādājāties šo produktu.


Pirms produkta lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju.

Ja Jūs šo produktu nododat citam lietotājam – lūdzu, dodiet viņam līdzī ar šo instrukciju.

Aizsargāt savu redzi ir ļoti svarīgi, it īpaši, kad vadāt automašīnu. Neskatoties uz to, ka ultravioletie un infrasarkanie stari acij nav redzami, acs tos absorbē un tie ir kaitīgi jūsu veselībai. Saules sargs SMART CLEAR filtrē bīstamos elementus un absorbē gaismas avotus, un uzlabo, redzamības kvalitāti braucot.

### Kā lietot saules aizsargu:

Saules aizsargs ir aplīmēts ar aizsargplēvi, pirms lietošanas noņemiet aizsargplēvi.

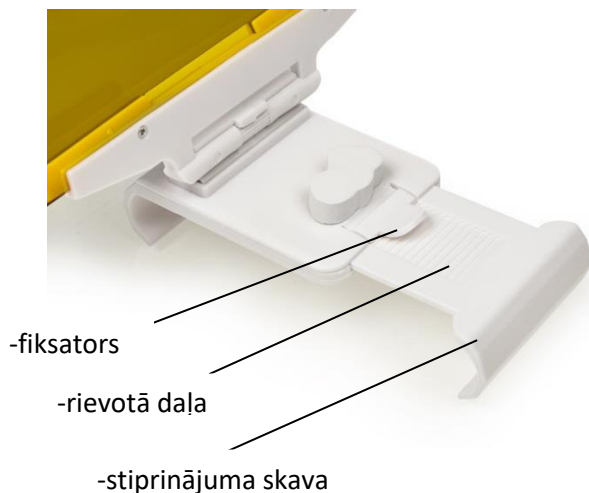

Dzeltenais aizsargs ir piemērots nakts lietošanai. Pelēkais aizsargs dienas lietošanai. Pirms lietošanas noņemiet aizsargplēvi abiem aizsargiem. Stipriniet saules aizsargu ar dienas aizsargu uz leju. Rievotai daļai ir jābūt pagrieztai pret jums. Paceliet fiksatoru uz augšu un pavelciet stiprinājuma skavu uz leju, tik cik nepieciešams, lai piestiprinātu saules sargu pie jūsu spoguļa, tad atbīdīet stiprinājuma skavu atpakaļ, lai tās pilnībā nostiprinās.

### Dienas lietošana:

Dzelteno aizsargu ielocīt uz augšu, pelēko uzleju. Abiem aizsargiem jāveido 110° leņķi.




Izplatītājs: SIA TV SHOP.lv, Vienotais reģistrācijas numurs: 42103100671. Jautājumu vai pretenziju gadījumā, lūdzu, rakstiet uz: [info@tv-shop.lv](mailto:info@tv-shop.lv) un mēs centīsimies atrast risinājumu.

**Nakts lietošana:**

Pagrieziet pelēko aizsargu uz vējstikla pusi, tad nolociet dzelteni aizsargu uz leju. Varat ieliekt tādā leņķī, kāds jums liekas viss labākais.

**Ja neizmantojat saules aizsargu, vienkārši salokiet abus aizsargus uz augšu no jums.**

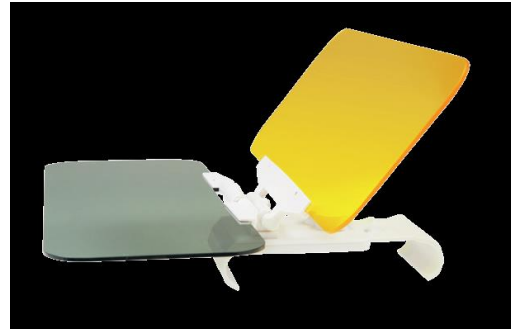**Brīdinājums!** Paneļu virsmai jābūt tīrai.

Lai notīrītu paneļus lietojiet drāniņu, kura ir pievienota iepakojumā. Ja nepieciešams tīrīt vairāk, tad atbrīvojiet stiprinājuma skavu un noņemiet saules aizsargu un nomazgājiet ar remdenu ūdeni. Neizmantojiet asus materiālus vai abrazīvus un agresīvus tīrīšanas līdzekļus. Baigās noslaukiet ar sausu lupatu, kurai nav pūkaina.

**Ierīces garantija neattiecas:**

- Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā nepareiza izmantošana utt.).
- Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā.
- Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga iemesla rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai produkta pārslogošanas rezultātā.

Piegādātājs patur tiesības veikt izmaiņas produkta lietošanas instrukcijā un nav atbildīgs par drukas kļūdām. Attēli un apraksti var atšķirties no reālā produkta atkarībā no modeļa.

**Apkārtējās vides aizsardzība**

Šis simbols uz ierīces vai uz tās iepakojuma norāda uz to, ka šo ierīci nedrīkst nodot parastos sadzīves atkritumos, bet tā nododama atsevišķi īpašā elektrisko un elektronisko iekārtu

savākšanas vietā.

Pareizi utilizējot šo ierīci Jūs dosiet savu ieguldījumu apkārtējās vides un savu līdzcilvēku

veselības aizsardzībā. Nepareizas utilizācijas rezultātā tiek apdraudēta apkārtējā vide un cilvēku veselība.

Plašāku informāciju par šīs ierīces otrreizējo pārstrādi varat saņemt savā pašvaldībā, no sava atkritumu apsaimniekotāja vai veikalā, kur šo ierīci iegādājāties.

Importēts no Čehijas republikas

Izplatītājs: SIA TV SHOP.lv, Vienotais reģistrācijas numurs: 42103100671. Jautājumu vai pretenziju gadījumā, lūdzu, rakstiet uz: info@tv-shop.lv un mēs centīsimies atrast risinājumu.