

## Vertikālais putekļu sūcējs TURBOVAC 2in1

### Lietošanas instrukcija



#### Detaļu apraksts:

- A Putekļu sūcēja pamatne
- B LED gaismā
- C Putekļu tvertnes atbrīvošanas pogā
- D Dekoratīvā dala
- E Nefīrumu tvertnes atbrīvošanas pogā
- F Rokas putekļsūcēja ON/OFF slēdzis
- G Rokas putekļsūcēja rokturis
- H kāta locišanās punkts

- I kāts
- J Putekļsūcēja ON/OFF slēdzis
- K Sūkšanas jaudas paaugstināšana
- L Sūkšanas jaudas pazemināšana
- M Rotējošo birstīšu un LED gaismu ON/OFF slēdzis
- N Svira kāta locišanai
- O Uzlādes indikācija
- P Uzglabāšanas vieta šaurajai birstītei

Q Glabāšanas vieta mazajai birstītei

R Lādēšanas stacijas korpus

S Lādēšanas stacijas pamatne

T Fiksators

U Uzlādes kontakti

V Strāvas adapteris

W Hepa filtrs

X Hepa filtra pārsegs

Y Poga rokas putekļsūcēja noņemšanai

Z Uzlādes adaptiera kontakts

**DROŠĪBA:** Nelietojiet ierīci, ja kabelis vai kāds no savienojumiem ir bojāts. Pirms ierīces pievienošanas tīklam, pārliecinieties, vai plāksnītē norādītais spriegums atbilst tīkla spriegumam. Izmantojiet ierīci tikai ar komplektācijā iekļauto tīkla adapteri. Izmantojiet putekļsūcēju tikai ar komplektācijā iekļauto uzlādes pamatni. Neļaujiet ierīcei samirkt. Ja ierīcē iekļūst ūdens, elektriskās strāvas trieciena risks ievērojami palielināsies. Ja strāvas vads ir bojāts, nekavējoties atvienojiet ierīci no elektrotīkla, lai novērstu elektrošoku. Nekad nelietojiet strāvas vadu ierīces pacelšanai, nēsāšanai vai atvienošanai no strāvas. Regulāri pārbaudiet strāvas vada stāvokli. Bojāti vai sapinušies vadī palielina elektrošoka risku. Neaizticiet kontaktdakšu ar mitrām rokām.

**BRĪDINĀJUMI:** Nelietojiet ierīci, ja: tajā nav HEPA filtra; tā ir nepareizi samontēta; tā ir samirkusi; ar to iesūkts mitrums; ja nedarbojas slēdzi; putekļi aizsedz izplūdes režģus; akumulators ir atsegts; Šī ierīce ir paredzēta tikai mājsaimniecībai, nevis profesionālai vai rūpnieciskai lietošanai. Bērni jāuzrauga, lai pārliecinātos, ka viņi nespēlējas ar ierīci. Pārliecinieties, ka šo produktu nelieto invalidi, bērni vai cilvēki, kuri nespēj pareizi rīkoties ar ierīci. Šī ierīce jāuzglabā bērniem un invalīdiem nepieejamā vietā. Nekad neiesūciet karstus vai asus priekšmetus (cigarešu izsmēķus, pelnus, naglas utt.). Ierīce jāuzglabā zem 40 °C. Neievērojot lietošanas instrukcijas, garantija var tikt anulēta.

#### LIETOŠANA:

**Uzlādes stacija:** Savienojiet uzlādes stacijas augšdaļu ar tās pamatni.




**Akumulatora uzlāde:** Jaunais akumulators nav pilnībā uzlādēts, un tam jābūt pilnībā uzlādētam pirms pirmās lietošanas. Uzlādējiet akumulatoru istabas temperatūrā no 10 līdz 35 °C. Pievienojiet uzlādes staciju elektroīklam, izmantojot strāvas adapteri. Ievietojiet putekļsūcēju uzlādes pamatnē. Ja putekļsūcējs ir ievietots pareizi, baltās gaismas diodes sāks mirgot (lādēties). Lai pilnībā uzlādētu akumulatoru, nepieciešamas aptuveni 6 līdz 8 stundas. Akumulators ir pilnībā uzlādēts, ja visas baltās gaismas diodes (uzlādes gaismas) nepārtraukti deg. Kad akumulators ir uzlādēts, atvienojiet adapteri.

**Putekļsūcēja lietošana:** Izņemiet putekļsūcēju no uzlādes pamatnes. Ieslēdziet putekļsūcēju, izmantojot slēdzi. Iedegas vadības gaismas diodes (O) Iesūšanas jaudu var noregulēt, izmantojot pogas "+" (K) un "-" (L). Atbrīvojiet roktura fiksatoru ar sviru (N), lai jūs varētu nolaist rokturi, lai sūktu putekļus zem gultām, galddiem utt. Izmantojot pogu (M) Jūs varat izslēgt vai ieslēgt LED gaismas un rotējošas birstītes. Ieslēdziet putekļu sūcēju ar slēdzi (F). Lai izmantotu šauro uzgali, nonemiet to no turētāja uzlādes stacijas aizmugurē un ievietojiet to putekļsūcēja atverē (skatiet attēlu zemāk). Nospiediet pogu (Y), lai atbrīvotu, nonemtu un lietotu rokas putekļsūcēju. Kad esat pabeidzis lietot putekļu sūcēju, ar sviru (R) iespējams saliekt putekļu sūcēja kātu, lai atvieglotu uzglabāšanu.



**Putekļu sūcēja tīrišana:** Pirms tīrišanas atvienojiet lādētāju un ļaujiet tam atdzist. Notīriet ierīci ar mitru drānu (ja nepieciešams, ar dažiem pilieniem mazgāšanas līdzekļa) un pēc tam nosusiniet to. Ierīces tīrišanai neizmantojiet šķīdinātājus vai preparātus ar skābu vai bāzisku pH līmeni, piemēram, balinātājus vai abrazīvus līdzekļus. Neiegredējiet ierīci ūdenī vai citos šķidrumos vai zem tekoša ūdens. Lai novērstu rotējošo birstīšu bojājumus, regulāri pārbaudiet to stāvokli. Ja tas ir netīras (piemēram, sapinušies mati), tas jānoņem un jātīra. Rotējošo birstīti iespējams izņemt, atbrīvotot to ar attēlā redzamo fiksatoru, putekļu sūcēja pamatnes (A) apakšdaļā. Uz fiksatora ir attēlota birstīte.

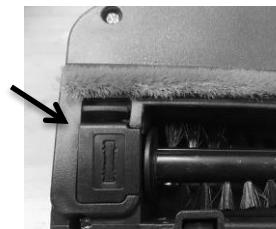

**Tvertnes iztukšošana:** Iztukšojet netīrumu tvertni, tiklīdz caurspīdīgā tvertne ir redzami pilna vai kad putekļu sūcējs vairs nedarbojas ar pilnu jaudu (zaudējot iesūšanas jaudu). Tīrišanas procedūra: Nospiediet pogu (Y), lai atbrīvotu un noņemtu rokas putekļsūcēju. Nospiediet netīrumu tvertnes atbrīvošanas pogu (E). Iztukšojet saturu piemērotā atrkritumu netīrumus. Rūpīgi notīriet filtru un tā vāku. Pārliecībeties, ka detaļas ir sausas. Lai ierīci sagatavotu darbam, izpildiet iepriekš sniegtos norādījumus apgrieztā secībā.

**Tehniskā specifikācija:** Jauda: **80W**; Tvertnes tilpums: **500ml**; Skaņas līmenis: **līdz 75db**; Sūkšanas spēks: **7kPa**; Akumulators: **14.8V/2200mAh**; Maksimālais nepārtrauktas darbības laiks ar pilnu akumulatoru pie maksimālās slodzes: **45min**

## SERVISS:

Ja jūsu ierīcei rodas problēmas, sazinieties ar izplatītāju, kurš ir autorizēts iekārtu remontēt. Lietojot produktu, rūpīgi sekojiet pievienotās instrukcijas norādēm. Sūdzības netiks nemtas vērā, ja esat modifīcējis produktu vai neesat ievērojis lietošanas instrukcijā sniegtos norādījumus. Ne ražotājs, ne mazumtirdznieks nav atbildīgs par nepilnvartotu personu veiktās apkopes vai remonta rezultātiem. Lietotājs nedrīkst cesties iekārtu remontēt pats. Lai veiktu remontu, sazinieties ar izplatītāju. Trešo personu veiktie remonti padara garantijas prasību par spēkā neesošu. Katram ražošanā esošajam produktam ir veikta sistematiska pārbaude. Produkta veikspēja ir atbilstoša, tā kalibrēšana vai validācija nav nepieciešama. Ja jūsu produkts nesniedz gaidīto veikspēju un lietošanas laikā mainās pamatlīdzība, sazinieties ar izplatītāju.

## GARANTIJA. Ierīces garantija neattiecas:

Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā.

· Uz standarta apkopēm (tīrišana, detaļas, kas pastiprināti paklautas nodilumam).

· Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā samirkšana, nepareiza izmantošana, putekļi, klimatiskie apstākļi utt.).

· Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā.

· Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas, triecienu vai cita līdzīga iemesla rezultātā. Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai ierīces pārslogošanas rezultātā. Gadījumā, ja patērētājs preci transportējot to nav pienācīgi un droši nostiprinājis, tas uzņemas pilnu atbildību par bojājumiem. Izplatītājs patur tiesības veikt jebkādas izmaiņas instrukcijā un neuzņemas atbildību par jebkādu veida kļūmēm saistītām ar instrukcijas drukāšanu. Atkarībā no preces modeļa, detaļu attēli un ilustrācijas var atšķirties no reālajām.