


KERAMISKAIS GLUDEKLIS PINK ULTIMA – LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI: Nelietojiet ierīci, ja tā ir iekritusi ūdenī, nekavējoties atvienojiet to no barošanas avota; Nekad neizmantojiet ierīci vannas, dušas vai citu ūdens tilpņu tuvumā; Neglabājiet ierīci vietā, kur tā var nonākt saskarē ar ūdeni; Ierīce ir jāatvieno no barošanas avota uzreiz pēc lietošanas; Tīrīšanas laikā iekārtai jābūt atvienotai no barošanas avota; Ierīci darbības laikā nevar atstāt bez uzraudzības; Iekārtu drīkst lietot bērni un personas ar ierobežotām fiziskajām, maņu vai garīgajām spējām, kā arī personas, kurām nav pieredzes un nav iepazinušās ar ierīci, ja tiek veikta uzraudzība vai norādījumi par aprīkojuma lietošanu un tie ir nodrošināti drošā veidā, lai ar to saistītie riski būtu saprotami. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Bērni nedrīkst bez uzraudzības veikt ierīces tīrīšanu un apkopi. Ierīce un tās vads jāglabā bērniem gadu vecumam nepieejamā vietā. Ierīce nav rotaļlieta; Neizmantojiet ierīci citiem mērķiem, kā vien tiem, kādiem tā ir paredzēta; Pirms kontaktdakšas pievienošanas elektrības kontaktligzdai, pārliecinieties, vai spriegums, kas norādīts uz tehnisko datu plāksnītes, atbilst tīkla spriegumam kontaktligzdā. Ja spriegumi nesakrīt, nepievienojiet ierīci; Nekad neizmantojiet piederumus, kas nav piegādāti kopā ar ierīci un kurus nav ieteicis ražotājs; Atvienojiet ierīci, turot aiz kontaktdakšas, nevelciet aiz elektrības vada; Nelietojiet ierīci, ja ir bojāts strāvas vads vai kontaktdakša, nomainīta vai remonts jāuztic specializētam servisam. Atsevišķas iekļaušanās ierīces darbībā garantijas laikā izraisīs šīs garantijas zaudēšanu. Ja kāda daļa ir bojāta, lai izvairītos no bīstamības, tā jānomaina ražotājam, servisa darbiniekam vai kvalificētai personai. Remontu drīkst veikt tikai apmācīts personāls. Nepareizs remonts var radīt nopietnas problēmas lietotājam. Defektu gadījumā lūdzu sazināties ar savu kvalificēto servisa centru; Neglabājiet un nenovietojiet ierīci, tās piederumus un vadu karstu virsmu tuvumā; Nesmidziniet aerosolus ierīces tuvumā; Šī ierīce ir paredzēta tikai lietošanai mājāsaimniecībā, nelietojiet to rūpnieciskā vidē vai ārpus telpām; Uzglabāt sausā, vēsā vietā (0-40 C°), izvairīties no saules gaismas iedarbības; Nenovietot ierīci uz metāla virsmām un palodzēm; Neaiztieciet ierīci ar mitrām rokām; Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies preces un tās piederumu nepareizas lietošanas rezultātā; Pēc lietošanas atļaujiet ierīcei atdzist pirms novietojiet to glabāšanai; Ierīce uzsilst līdz augstai temperatūrai. Darbības laikā nepieciešama īpaša piesardzība. Gludināšanas laikā un tūlīt pēc tam nepieskarieties gludināšanas virsmai; Gludeklis ražo augstas temperatūras tvaiku. Jums tas jālieto piesardzīgi; Ierīce jālieto uz cietas virsmas. Pirms tvertnes uzpildīšanas ar ūdeni, kontaktdakša ir jāatvieno no strāvas kontaktligzdas; Gludināšanas laikā nedrīkst atvērt ieeju tvertnes uzpildīšanai ar ūdeni; Gludekli nedrīkst lietot, ja tas ir nokritis, tam ir redzami atpazīstami bojājumi vai noplūde; Gludinot bērnu klātbūtnē, jāievēro īpaša piesardzība. Neļaujiet tiem pieskarties ierīcei gludināšanas laikā.

DETAĻU APRAKSTS: 1. Pamatne; 2. Ūdens ieplūde; 3. Tvaika kontrolera slēdzis; (a) un (b) tiek aktivizēts tvaiks; c) tvaiks ir deaktivizēts; 4. Tvaika strūklu poga; 5. Smidzinātāja poga; 6. Smidzinātājs; 7. Ūdens tvertne; 8. Maksimālais ūdens uzpildes līmenis; 9. LED temperatūras indikators; 10. Temperatūras regulēšanas poga; 11. Temperatūras pogas iestatīšanas indikators; 12. Pašattīrīšanās funkcija; 13. Ūdens tvertne 90ml.

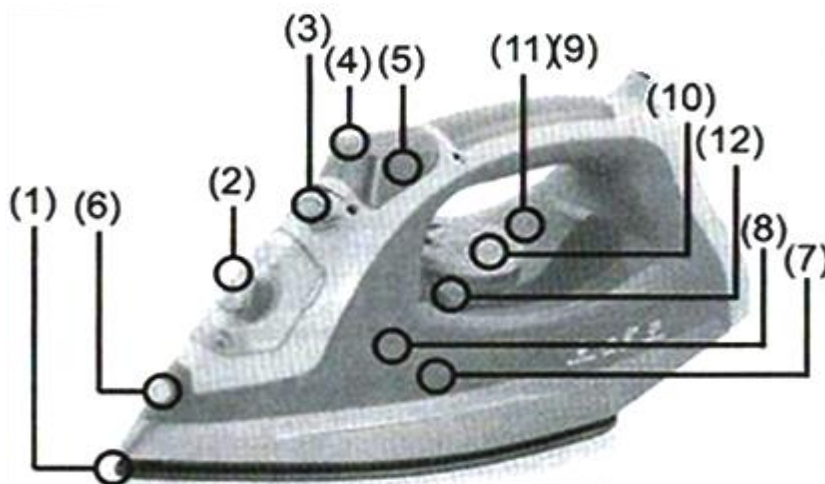

UZMANĪBU! Pirmās lietošanas laikā no gludekļa var izdalīties dūmi. Tas ir normāli, un tas nenozīmē ierīces darbības traucējumus.

LIETOŠANA: 1. Noņemiet visas aizsargplēves vai uzlīmes no pamatnes un korpusa. 2. Pirms ierīces lietošanas pilnībā atritiniet vadu. 3. Piepildiet gludekli ar ūdeni, izmantojot komplektā iekļauto trauku. 4. Nepieļaujiet strāvas vada saskari ar zoli. 5. Vienmēr pievienojiet ierīci iezemētai elektrības kontaktligzdai (tikai maiņstrāva) ar spriegumu, kas norādīts uz datu plāksnītes. 6. Neizmantojiet neiezemētu pagarinātāju! 7. Neļaujiet ūdens tvertnei (7) nekādus citus šķidrumus, piemēram, smaržas, aromatizētu ūdeni, etiķi – tie var nopietni sabojāt ierīci. 8. Neaptiniet elektrības vadu, kamēr ierīce nav

atdzisusi. 9. Neskrūvējiet un neizjauciet ierīci. 10. Neizmantojiet ārējos taimerus vai citus tālvadības regulatorus. 11. Pēc gludināšanas vai, ja ierīce netiek lietota īsu laiku, temperatūras poga (10) jāiestata pozīcijā "MIN". Un tvaika regulators (3) - pozīcijā (3c) . 12. Veiciet pašattīrīšanos (12) vismaz reizi divās nedēļās; tā biežums ir atkarīgs no ūdens cietības pakāpes. **SAUSĀ GLUDINĀŠANA:** 1. Novietojiet gludekli vertikālā stāvoklī. 2. Iestatiet tvaika regulatora slēdzi (3) pozīcijā (3c) X 3. Pievienojiet to strāvas kontaktligzdai. 4. Iestatiet vēlamo temperatūru pret temperatūras pogas iestatīšanas indikatoru (11), kas atrodas pie korpusa, pagriežot temperatūras regulēšanas pogu (10) vēlamajā pozīcijā: • - sintētiskie, plastmasas (akrila, neilona, poliamīda, poliesterā) audumi •• - zīds, vilna •••- kokvilna, lins. Vienmēr sāciet gludināšanu no materiāliem, kuriem nepieciešama zemākā gludināšanas temperatūra. **GLUDINĀŠANA AR TVAIKU:** 1. Piepildiet tvertni (7) ar ūdeni. 2. Temperatūras kontroles slēdzis (10) jāiestata pozīcijā vilna, zīds vai kokvilna, lins. 3. Iestatiet tvaika regulatoru (3) pozīcijā (3a) vai (3b). 4. Pieslēdziet ierīci pie elektrības tīkla. 5. Iedegsies temperatūras indikators (9). 6. Sāciet gludināt. Tvaiks nāks ārā, kad gludeklis atrodas horizontālā stāvoklī. 7. Pēc gludināšanas ar tvaiku iestatiet tvaika regulatoru (3) pozīcijā (3c). **KAD BEIDZAT GLUDINĀT:** 1. Novietojiet ierīci vertikālā stāvoklī; 2. Atvienojiet to no elektrības tīkla; 3. Ļaujiet tai atdzist; 4. Izlejiet no tvertnes atlikušo ūdeni (7). **TĪRĪŠANA UN APKOPE:** Ja gludeklis tiek pareizi un regulāri tīrīts, tas garantē lietošanas drošību un pagarina tā kalpošanas laiku. Pirms tīrīšanas un apkopes izslēdziet ierīci, atvienojiet to un ļaujiet tai atdzist. Pamatnei (1) jābūt aukstai. 1. Pamatne un korpusi jānoslauka ar mitru drānu. 2. Tīrīšanai neizmantojiet kodīgus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus. 3. Neizmantojiet etiķi, hloru un citas ķīmiskas vielas. 4. Nekad neiegremdējiet gludekli ūdenī un citos šķidrums.

PAŠATTĪRĪŠANĀS FUNKCIJA (12): To izmanto, lai noņemtu dažādus ūdenī esošos piemaisījumus un kaļķakmens nogulsņumus, kas iestrēguši pamatnes tvaika sprauslās. Funkciju ieteicams lietot vismaz reizi divās nedēļās. Ja ūdens ir ļoti ciets – biežāk. 1. Ierīcei jābūt izslēgtai un iestatītai pozīcijā 3C. 2. Piepildiet tvertni (7) ar tīru, aukstu ūdeni. Nekad nelejiet tvertnē etiķi, citronskābi vai kādu citu atkaļķošanas līdzekli (7). 3. Iestatiet temperatūras regulēšanas pogu (10) pozīcijā 4. Pievienojiet ierīci elektrotīklam. Indikators (9) iedegsies un gludeklis sāks uzkarst. 5. Kad temperatūras indikators (9) nodzisa, atvienojiet gludekli. 6. Turot gludekli horizontāli virs izlietnes, nospiediet un turiet slēdzi (12) un viegli sakratiet gludekli. To darot, jums jābūt īpaši uzmanīgiem, jo no gludekļa izplūdis tvaiks un karsts ūdens. 7. Atkārtojiet šo darbību, līdz beidzas ūdens un visi piemaisījumi un kaļķakmens tiks izskaloti. **UZGLABĀŠANA UN TRANSPORTĒŠANA:** 1. Ļaujiet gludeklim atdzist; 2. Iztukšojiet ūdeni tvertnē; 3. Gludeklis (ja tas ir tukšs) jāuzglabā vertikālā stāvoklī uz stabilas virsmas sausā vēdināmā vietā, prom no bērniem; 4. Transportējot, vēlams ievietojiet to oriģinālajā kastē, lai pasargātu no triecieniem un vibrācijām.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA: Izmērs: 13 x 11.5 x 27.5 cm Jauda: MAX 2400W Strāvas kabeļa garums: 150cm Spriegums: 220-240V/50-60Hz.

GARANTĪJA: Ierīces garantija neattiecas: Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā. ·Uz standarta apkopēm (tīrīšana, detaļas, kas pastiprināti pakļautas nodilumam). ·Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā samirkšana, nepareiza izmantošana, putekļi, klimatiskie apstākļi utt.). ·Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā. ·Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas, trieciena vai cita līdzīga iemesla rezultātā. ·Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai ierīces pārslogošanas rezultātā. Gadījumā, ja patērētājs precīzi transportējot to nav pienācīgi un droši nostiprinājis, tas uzņemas pilnu atbildību par bojājumiem. Izplatītājs patur tiesības veikt jebkādas izmaiņas instrukcijā un neuzņemas atbildību par jebkāda veida kļūmēm saistītām ar instrukcijas drukāšanu. Atkarībā no preces modeļa, detaļu attēli un ilustrācijas var atšķirties no reālajām.

Instrukcija komplektā pieejama: Angļu, Poļu, Dāņu, Krievu, Čehu – valodās.

Importētājvalsts: Polijas Republika