

Pēdu vīle WELLIFE PROFI

C96-CR022

Lietošanas instrukcija

Paldies, ka iegādājāties šo produktu.

Pirms produkta lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju.

Ja Jūs šo produktu nododat citam lietotājam – lūdzu, dodiet viņam līdzī arī šo instrukciju.



Izplatītājs: SIA TVshopEXTRA.lv, Vienotais reģistrācijas numurs: 40203807818
Jautājumu vai pretenziju gadījumā, lūdzu, rakstiet uz: info@tvshopextra.lv un mēs centīsimies atrast risinājumu.

Drošības noteikumi:

Pirms lietošanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet visu instrukciju. Šis produkts ir paredzēts ādas sabiezējumu noņemšanai no pēdām un papēžiem. Nelietojiet to uz citām ķermeņa daļām.

- Izmantojiet tikai instrukcijā norādītajām mērķiem.

- Saglabājiēt šo instrukciju vēlākai izmantošanai.

- Vienu rullīti ieteicams lietot tikai vienai personai.

- Higiēnisku apsvērumu dēļ nevajadzētu rullīt lietot citiem.

- Nelietojiet produktu, ja Jums ir cukura diabēts vai slikta asins cirkulācija.

- Ja jums ir ādas problēmas vai citas veselības problēmas pirms produkta lietošanas, lūdzu, konsultējieties ar savu ārstu.

- Nepiespiediet ādai vienā vietā ilgāk par 2-3 sekundēm, bet slidiniet rullīti vienmērīgi pa ādas virsmu.

- Nelietojiet, ja jūs uz rullīša ir bojājumi vai ja tas ir nodilis.

- Nomainiet rulli, kad tas ir nodilis.

Rullīti var izmantot vairākas reizes, tā izmantošanas ilgums ir atkarīgs no izmantošanas biežuma un apstrādājamās virsmas izmēra.

- Nelietot uz ādas, kas ir apsārtusi, sakairināta, iekaisusi vai uz tās ir čūlas.

- Nelietot uz kārpām vai līdzīgiem ādas veidojumiem.

- Nelietot uz vaļējām brūcēm vai bojātas ādas.

- Nekavējoties pārtrauciet lietošanu, ja jūtat sāpes vai kairinājumu.

- Pārmērīga lietošana var izraisīt ādas kairinājumu.

- Meklējiet medicīnisko palīdzību, ja āda ir sakairināta vai sāk asiņot.

- Izmantojiet produktu tikai uz sausas ādas.

- Šī ierīce ir paredzēta lietošanai tikai sausos apstākļos.

- Izmantot tikai mājās. Nelietojiet komerciāli.

- Šis produkts nav paredzēts, lai to izmantotu personas (tai skaitā bērni) ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām.

- Neatstājiēt un neuzglabājiēt produktu tiešā saules gaismā. Uzglabājiēt produktu vēsā, sausā vietā ar temperatūru no 0 °C līdz 40 °C

- Uzglabājiēt produktu tīrā un sausā vietā, kad to nelietojat.

- Neglabājiēt ierīci vietās, kur tas var iekrist vannā, izlietnē u.tml.

- Nekad nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta, vai bijusi iegremdēta ūdenī.

- Pēc lietošanas un pirms tīrīšanas vienmēr izslēdziet produktu.

- Nelietojiet produktu, ja rullītis ir bojāts, tas var radīt traumas.

- Nelietojiet ierīci, ja tajā nav ievietots abrazīvais rullītis.

- Nelieciet neko produkta atverēs.

- Nelietojiet produktu vietās kur tas var nonākt saskarē ar viegli uzliesmojošām gāzēm vai aerosoliem.

- Neļaujiēt bērniem spēlēties ar ierīci, glabājiēt to bērniem nepieejamā vietā.

- Lai izmantošanas laikā neradītu kaitējumu vai bojājumus gan sev, gan ierīcei - netuviniēt to jūsu matiem, uzacīm, skropstām, kā arī drēbēm, audumiem, vadiem, mežģīnēm u.c.

- Ja Jums ir kādas slimības, konsultējieties par produkta izmantošanu ar savu ārstu.

- Neapstrādājiēt ar rullīti ilgstoši vienu un to pašu vietu un ne nespīst to pārāk stipri pret ādu.

- Turiet ierīci aizsargapvalkā, kad to nelietojiet.


- Uzlādei vienmēr lietojiēt oriģinālo adapteri, kas ir komplektā ar produktu.

Izplatītājs: SIA TVshopEXTRA.lv, Vienotais reģistrācijas numurs: 40203807818

Jautājumu vai pretenziju gadījumā, lūdzu, rakstiet uz: info@tvshopextra.lv un mēs centīsimies atrast risinājumu.

Ierīces sastāvdaļu apraksts:

1. Uzlādes adapteris
2. Abrazīvais rullītis
3. Rullīša uzgalis
4. Ieslēgšanas (ON) / Izslēgšanas (OFF) slēdzis
5. Poga rullīša fiksācijai / izņemšanai
6. Uzlādes indikators
7. Uzlādes adaptera ligzda

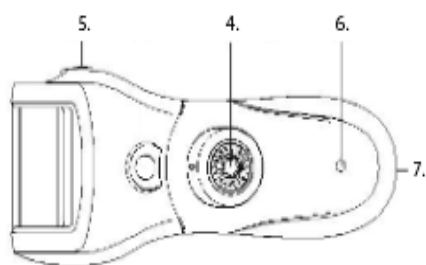

Lietošanas instrukcija

Pirms lietošanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet visu instrukciju.

Uzlādēšana

Ierīce parasti tiek piegādāta ar uzlādētu akumulatoru. Pirms pirmajām 3 uzlādēm pilnībā izlādējiet akumulatoru. 1. reizi lādējiet ierīci 10 stundas. Lai ierīci uzlādētu, pievienojiet tai adapteri un pēc tam iespraudiet adapteri elektrības rozetē. Uzlādēšanas laikā deģa uzlādes indikators sarkanā krāsā. Lai pilnībā uzlādētu akumulatoru, ir nepieciešamas apmēram 6 stundas.



Piezīme:

Ja akumulators izlādējas lietošanai laikā, Jūs varat savienot ierīci ar elektrisko tīklu un turpināt to izmantot, tad izslēdziet ierīci un atstājiet uzlādēties apmēram uz 6 stundām.

Svarīgi!

Uzlādei vienmēr lietojiet oriģinālo adapteri, kas ir komplektā ar produktu.

Lietošana

Produkts tiek izmantots, lai izlīdzinātu (slīpētu) nelīdzeno ādu uz pēdām un papēžiem. Nelietojiet produktu jebkur citur uz ķermeņa! Lietojiet tikai uz sausas ādas.

1. Noskalojiet, nomazgājiet un nosusiniet ādu. Nelietojiet uz bojātas vai asiņojošas ādas.
2. Izvēlieties rullīti un ievietojiet to ierīcē. Skat. sadaļu par rullīša nomaiņu.
3. Ieslēdziet ierīci un viegli slidiniet rullīti pār ādu (turp un atpakaļ vai no vienas puses uz otru) līdz visa raupjā āda ir nospīlēta. Nespiediet rullīti pārāk stipri pret ādu – pārvietojiet to maigi pa ādas virsmu. Rullītis apstājas, kad tas ir ādai piespiests pārāk stipri. Izslēdziet ierīci un pārliedzinieties, ka esat sasniedzis vēlamu rezultātu. Ja tā nav, ieslēdziet ierīci un atkārtojiet procesu vēlreiz. Atkārtojiet, līdz tiek sasniegts vēlamais rezultāts. Brīdinājums: Pārtrauciet lietot, ja āda sāk sāpēt vai apsārkst. Brīdinājums: Nelietot vienā vietā ilgāk par 2-3 sekundēm.
4. Izslēdziet ierīci pabīdot ON / OFF slēdzi uz leju.
5. Noskalojiet ādu vai noslaukiet to ar mitru drānu, lai noņemtu noslīpētās ādas daļas. Piezīme: Apstrādāto vietu iesakām ieziest ar mitrinošu krēmu.
6. Iztīriet ierīci, skat., sadaļu par tīrīšanu.

Rullīša nomaiņa

Rullītis sastāv no trauslām detaļām – rīkojieties ar to uzmanīgi.

- Uzmanīgi aplūkojiet rullīti, jo īpaši pirms tā nomaiņas.

Piezīme: bojāts rullītis var izraisīt ādas bojājumus.


- Nomainiet rullīšus vienmēr, kad tas ir nepieciešams. Rullīti var lietot vairākas reizes. Lietošanas ilgums ir atkarīgs no lietošanas biežuma un apstrādātās ādas laukuma.

- Nomainiet rullīti, ja konstatējat defektus, vai ja tas ir nolietojies.

- Pārliecinieties, ka ierīce ir izslēgta, pirms sākat rullīša nomaiņu.

Rullīša nomaiņas procedūra:


1. Nospiediet pogu rullīša izņemšanai ierīces sānā uz leju un rullītis daļēji izlēks no ierīces.

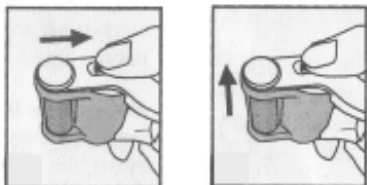

2. Izņemiet rullīti, un nolieciet to malā.



3. Ievietojiet ierīcē jauno rullīti un nospiediet uz leju, līdz atskan klikšķis. Pārliecinieties, ka jaunais rullītis stingri turas savā vietā.

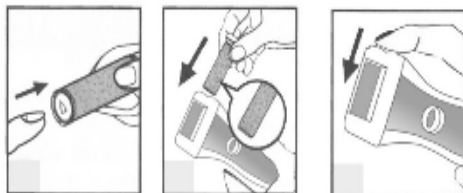

4. Pirms ieslēdzat ierīci, pārliecinieties, ka rullītis ir ievietots pareizi un stingri turas savā vietā.



Tīrīšana un kopšana

Rullīti var mazgāt zem tekoša ūdens, ierīci noslaukiet ar mitru drāniņu.

Neiegremdējiet ierīci ūdenī – tā Jūs varat to sabojāt.

Tīrīšanas procedūra:

1. Izslēdziet ierīci.
2. Izņemiet rullīti no ierīces.
3. Notīriet rullīti ar birsti.
4. Pēc tam rullīti varat noskalot zem tekoša silta ūdens. Rullīti nedrīkst ilgstoši iegremdēt ūdenī!
5. Ļaujiet rullītim pilnībā nožūt.
6. Kad rullītis ir nožuvis, ielieciet to atpakaļ ierīcē.

Ierīces garantija neattiecas:

- Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā nepareiza izmantošana utt.).
- Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā.
- Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga iemesla rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai produkta pārslogošanas rezultātā

Apkārtējās vides aizsardzība

Šis simbols uz ierīces vai uz tās iepakojuma norāda uz to, ka šo ierīci nedrīkst nodot parastos sadzīves atkritumos, bet tā nododama atsevišķi īpašā elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas vietā.

Pareizi utilizējot šo ierīci Jūs dosiet savu ieguldījumu apkārtējās vides un savu līdzcilvēku veselības aizsardzībā. Nepareizas utilizācijas rezultātā tiek apdraudēta apkārtējā vide un cilvēku veselība. Plašāku informāciju par šīs ierīces otrreizējo pārstrādi varat saņemt savā pašvaldībā, no sava atkritumu apsaimniekotāja vai veikalā, kur šo ierīci iegādājāties.

Uzmanību!

Šīs preces lietošana ir saistīta ar personisko higiēnu.

Ministru kabineta noteikumu Nr.255 "Noteikumi par distances līgumu" 22. punkta 5. apakšpunkts nosaka, ka: "Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;"

Importēts no Čehijas Republikas