

Cepumu un konditorejas dekoru veidošanas komplekts

Lietošanas instrukcija

Paldies, ka iegādājāties šo produktu.

Pirms produkta lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju.

Ja Jūs šo produktu nododat citam lietotājam – lūdzu, dodiet viņam līdzīgu arī šo instrukciju.

Pirms pirmās lietošanas notīriet visas detaļas ar mazgāšanas līdzekli un pēc tam nosusiniet. Lai paceltu virzuli, pagrieziet pogu 180 ° un velciet to uz augšu (sk. 1. attēlu).

Pamata recepte -500 g miltu, 250 g cukura, 250 g sviesta vai margarīna, sāli, vienu tasi piena, divas tējkarotes kakao (šī sastāvdaļa nav nepieciešams), trīs olu dzeltenumus. Sajauciet miltus ar cukuru un sāli, bļodā un samaisiet visu. Pievienojiet olu dzeltenumus (skatīt 2. attēlu) un samaisiet mīklu ar dakšiņu. Pievienojiet ūdens vannā iepriekš izšķīdināto sviestu (sk. 3. att.) Un mīcāt mīklu ar rokām, līdz masa ir vienmērīga un elastīga (sk. 4. attēlu). Šis daudzums būs pietiekams apmēram 50 cepumiem.

Kā pagatavot cepumus?

Atskrūvējiet apļveida vāciņu (skatīt 5. attēlu) un paceliet virzuli. Piepildiet visu cilindru ar sagatavoto mīklu (sk. 6. attēlu). Ievietojiet vēlamo cepumu formu riņķveida blīvījumā (sk. 7. attēlu). Ierīces svira jānovieto uz leju. Uzskrūvējiet apļveida vāciņu uz cilindra (sk. 8. attēlu). Vienmērīgi ieziediet ar sviestu cepešpannu (sk. 9. att.). Izvēlieties cepuma lielumu, kādu vēlaties uztaisīt, pagriežot dozētāju (sk. 10. attēlu): 1. pozīcija: mazi cepumi, 2. pozīcija: lieli cepumi. Pagrieziet dozētāju tā, lai sviras savienotājs atbilstu gropēm. Svira vairākas reizes jākustina uz augšu uz leju, līdz mīkla vienmērīgi parādās cepumu formā. Noņemiet mīklu, lai cepumu forma paliktu tīra. Novietojiet ierīci virs loksnes un spiediet sviru uz leju (kā parādīts 11. attēlā). Paceliet sviru un pārvietojiet ierīci, lai izveidotu vēl vienu cepumu (skat. 12. attēlu). Turpiniet, līdz izlietojat visu sagatavoto mīklu.

Kā cept cepumus?

Uzkarsējiet cepeškrāsni līdz apmēram 180 ° C. Novietojiet paplāti ar cepumiem cepeškrāsns centrā un cepiet apmēram 20 minūtes (skat. 13. att.). Pēc 20 minūtēm, noņemiet plāksni un ļaujiet cepumiem atdzist. Pārceļiet atdzisušos cepumus no paplātes uz šķīvja un izrotājiet tos (skat. 14. att.).


Dekorēšana.

Dekorēšanai izmantojiet plastmasas uzgaļus, kurus ievietojat ierīces plāksnes vietā.


Kopšana.

Noskalojiet ar siltu ūdeni un nosusiniet. Nekad nemazgājiet cepumu veidotāju un tā daļas trauku mazgājamā mašīnā!

Daļu apraksts:

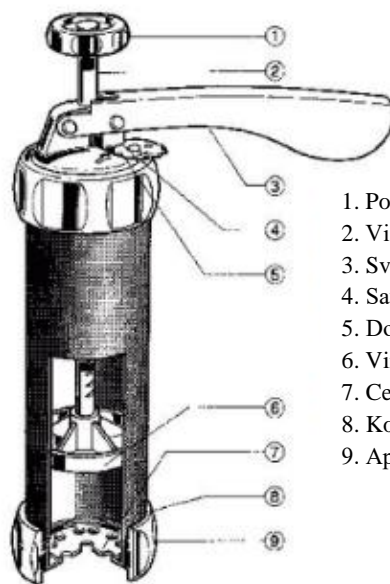

1. Poga
2. Vilcējstienis
3. Svira
4. Savienotājs
5. Dozētājs
6. Virzulis
7. Cepuma forma
8. Korpus/cilindrs
9. Apļveida vāciņš

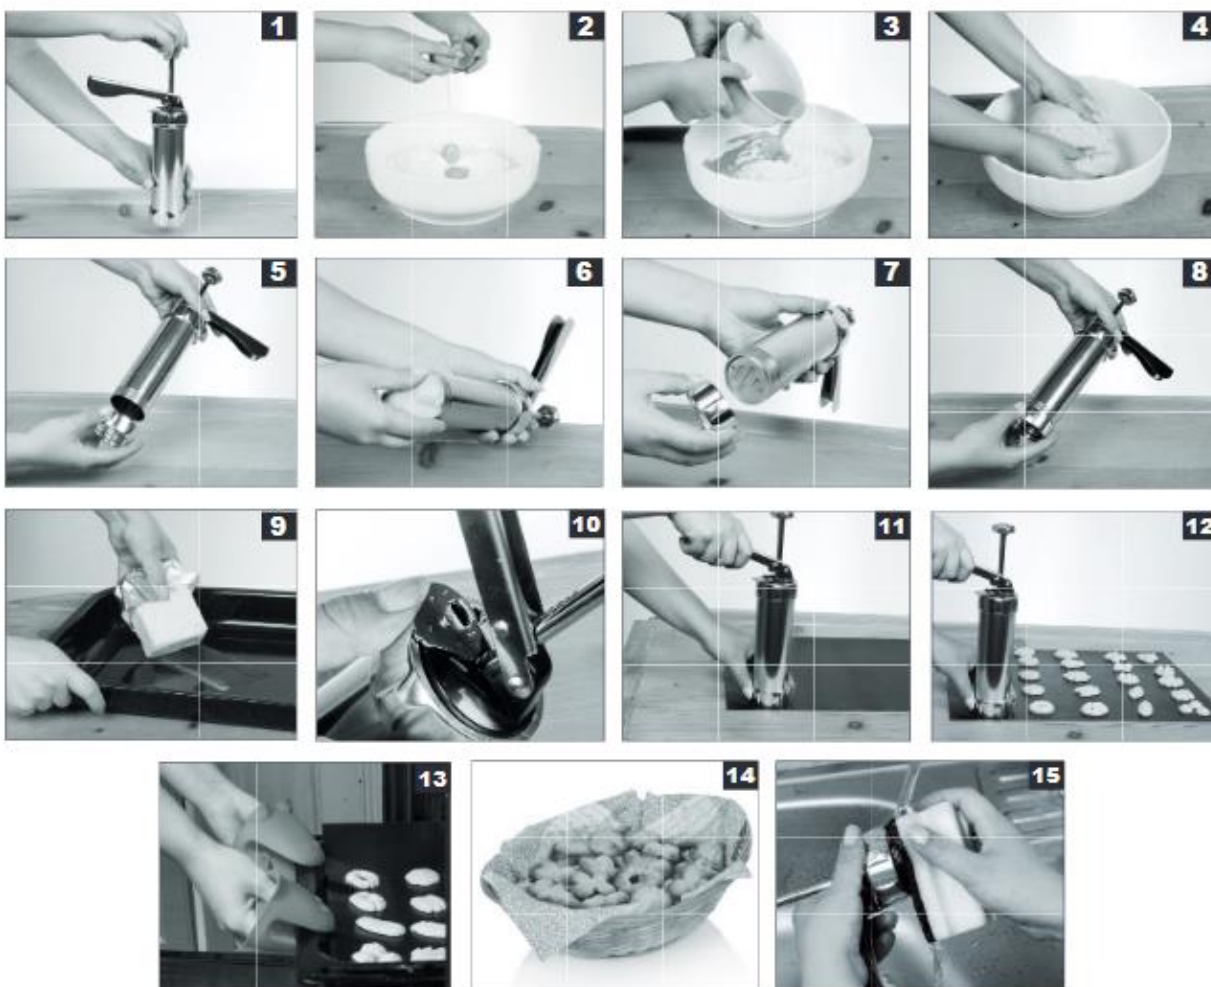

Izplatītājs: SIA TV SHOP.lv, Vienotais reģistrācijas numurs: 42103100671

Jautājumu vai pretenziju gadījumā, lūdzu, rakstiet uz: info@tv-shop.lv un mēs centīsimies atrast risinājumu.

Ierīces garantija neattiecas:

- Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā nepareiza izmantošana utt.).
- Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā.
- Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga iemesla rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai ierīces pārslogošanas rezultātā.

Apkārtējās vides aizsardzība

Šis simbols uz ierīces vai uz tās iepakojuma norāda uz to, ka šo ierīci nedrīkst nodot parastos

sadzīves atkritumos, bet tā nododama atsevišķi īpašā elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas vietā.

Pareizi utilizējot šo ierīci Jūs dosiet savu ieguldījumu apkārtējās vides un savu līdzcilvēku veselības aizsardzībā. Nepareizas utilizācijas rezultātā tiek apdraudēta apkārtējā vide un cilvēku veselība.

Plašāku informāciju par šīs ierīces otrreizējo pārstrādi varat saņemt savā pašvaldībā, no sava atkritumu apsaimniekotāja vai veikalā, kur šo ierīci iegādājāties

Piegādātājs patur tiesības veikt izmaiņas lietošanas instrukcijā, un nav atbildīgs par iespējamām drukas kļūdām. Ilustrācijas un apraksti var atšķirties no faktiskās ierīces atkarībā no modeļa.

Importēts no Čehijas Republikas.