


KARSTĀ GAISA FRITERIS MT-2500X

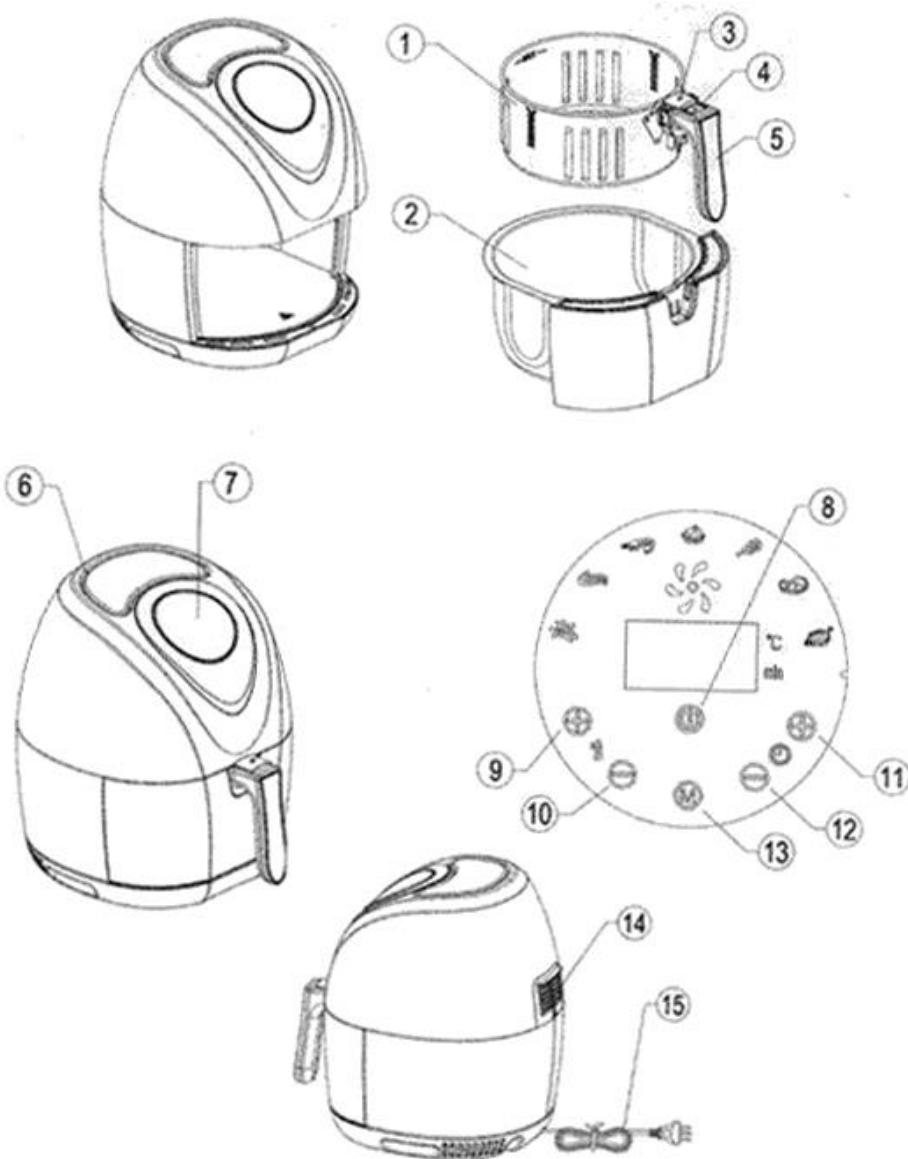

DETAĻU APRAKSTS:

1. Konteineris
2. Izņemams grozs pārtikas produktiem
3. Aizsargvāks
4. Konteinera izņemšanas slēdzis
5. Rokturis
6. Gaisa padeve (neaizklāt)
7. Vadības panelis
8. ON/OFF pogā
9. (+) temperatūras paaugstināšanas pogā
10. (-) temperatūras pazemināšanas pogā
11. (+) laika paaugstināšanas pogā
12. (-) laika pazemināšanas pogā
13. (M) režīma izvēles pogā
14. Gaisa izplūde (neaizklāt)
15. Strāvas kabelis

PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS:

Pirms pirmās lietošanas reizes izņemiet ierīci un tās piederumus no iepakojuma. Izņemamās sastāvdaļas (kontaktei un grozis), kas ir paredzēti saskarei ar pārtiku. (Iepakojumā tie var būt pielīmēti pie ierīces korpusa ar līmlenti, kuru nepieciešams sākumā noņemt). Mazgājiet tos zem silta tekoša ūdens, pievienojot trauku mazgāšanas līdzekli. Pēc tam noskalojiet tos ar tīru ūdeni, rūpīgi noslaukiet un ievietojiet atpakaļ vietā. Pievienojiet ierīci kontaktligzdai un iedarbiniet to tukšu, bez pārtikas, maksimālā temperatūrā (ar pogām nr.9/10) un iestatot taimeri uz aptuveni 10 minūtēm. (ar pogām nr.11/12). Lai uzsāktu iestatītā režīma darbību, nospiediet pogu Nr.8 (ON/OFF). Piezīme: *Pirma reizi iedarbinot, var parādīties tvaiks. Tā ir normāla parādība.* Kad iestatītais laiks ir pagājis, atskan skaņas signāls un ierīce automātiski izslēdzas. Atvienojiet strāvas vadu un ļaujiet ierīci atdzist.

IEKĀRTAS PIELIETOJUMS:

Novietojiet ierīci uz stabilas, līdzsenas un tīras virsmas.

Pavelciet rokturi, lai izbīdītu no ierīces izņemamo trauku ar grozu. Ielicet grozā ēdienu, ko vēlaties pagatavot. Ievietojot pārtiku, nepārsniedziet MAX līniju, kas norādīta uz izņemamā groza. Brīdinājums: *Nekad nelieciet pārtiku tieši konteineri bez groza.* Ievietojiet noņemamo trauku ar pilnu grozu atpakaļ ierīcē un pievienojiet strāvas kabeli kontaktligzdai. Iestatiet vajadzīgo temperatūru ar termostatu un darbības laiku ar taimeri. Darbības laikā iesildīšanās gaisma pārmaiņus iedegas un izslēdzas. Tas norāda, ka iestatītā temperatūra tiek uzturēta. Pārtikas liekie tauki tiek novadīti traukā. Nepieskarieties apsildāmajām virsmām, tās ir ļoti karstas un var radīt apdegumus. Kad iestatītais laiks ir pagājis, atskan skaņas signāls un darbība beidzas automātiski. Lai uzsildītu ēdienu, iestatiet temperatūru uz 150 °C un taimeri uz 10 minūtēm. Lai priekšlaicīgi beigtu darbību, iestatiet taimeri manuāli pozīcijā 0 – ierīce vēl īsu brīdi darbosies, taču sildelementi tiks izslēgti. Ēdienu gatavošanas laikā nav ieteicams ierīci pēkšni atvienot no strāvas avota – ierīcei ir nepieciešams ar ventilatora palīdzību pakāpeniski atdzesēt sildelementu, kad tas ir tīcis izslēgti. Pēc darbības izbīdīt konteineru. Nospiediet pogu uz roktura, lai atbrīvotu noņemamo grozu, paceliet to un iztukšojiet tā saturu. Pārtikas izņemšanai no groza varat izmantot arī silikona vai koka virtuves piederumus. Mēs neiesakām izmantot metāla virtuves piederumus, lai nesabojātu noņemamā groza nepiedegošo apdarī. Pēc lietošanas pārliecinieties, vai ierīce ir izslēgta. Atvienojiet to no elektrotīkla, ļaujiet tai atdzist un notīriet to saskaņā ar norādījumiem nodaļā "tīrīšana un apkope". Ierīce ir aprīkota ar 7 dažādiem režīmiem – tos iespējams izvēlēties ar pogu Nr.13 (M). Nospiežot pogu, iedegsies attiecīgā režīma ikona vadības panelī. Katram no režīmiem piemīt noteikts darbības ilgums (minūtes) un darba temperatūra (°C), kas pamīšus tiks uzrādīti un tos iespējams mainīt.

Lai paaugstinātu rezultātu efektivitāti, gatavošanas laikā iespējams pārtikas produktus samaisīt. Papildus, iespējams pievienot nelielu daudzumu ēļas, lai iegūtu viegli "grauzētu" efektu.

TĪRĪŠANA UN APKOPE: Pirms tīrīšanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla un ļaujiet tai atdzist. Ierīce atdzisīs ātrāk, kad tiks izņemts konteiners ar grozu. Mēs iesakām tīrīt ierīci, tiklīdz tā ir atdzisusi, pirms pārtikas paliekas izķūst. Tad tos ir grūtāk noņemt. Izmazgājiet trauku ar grozu zem silta tekoša ūdens ar trauku mazgāšanas līdzekli. Pēc tam noskalojiet šīs daļas ar tīru ūdeni, rūpīgi noslaukiet un ievietojiet atpakaļ vietā. Ja nevarat izņemt pie groza vai konteinera pielipušo pārtiku, piepildiet tvertni ar siltu ūdeni un trauku mazgāšanas līdzekli un ievietojiet tajā grozu. ļaujiet ūdens šķīdumam ar mazgāšanas līdzekli iedarboties apmēram 10 minūtēs, lai samērcētu pārtikas pārpaliikumus. Pēc tam notīriet abas daļas kā kā iepriekš. Pārliecinieties, vai uz noņemamā trauka un groza neuzkrājas apceptas pārtikas paliekas. Pirms turpmākas

lietošanas abām daļām jābūt tīrām. Notīriet ierīces virsmu ar mīkstu drāniņu, kas samitrināta siltā ūdens un mazgāšanas līdzekļa šķidumā. Pēc mazgāšanas līdzekļa uzklāšanas noslaukiet ierīci tīru ar nedaudz mitru drānu un pēc tam visu rūpīgi noslaukiet. Neiegremdējiet ierīci ūdenī vai citos šķidrumos. Neizmantojiet stieplu sūklus, abrazīvus tīrišanas līdzekļus vai šķīdinātājus nevienas šīs ierīces daļas tīrišanai.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA: Tilpums: 3.2 l; jauda: 2500W; barošana: 220-240V; taimeris: līdz 60min; temp.: 80-200°C; kabelis: 1m; izmēri: 30x40x30 cm; svars: ~4 kg; Importētā valsts: Polijas Republika

DROŠĪBAS APSVĒRUMI: Ierīci izmanto pārtikas termiskai apstrādei. Neizmantojiet to citiem mērķiem, kā vien tiem, kādiem tas ir paredzēts. Nenovietojiet ierīci uz palodzēm, izlietnēm, nestabilām virsmām, elektriskās vai gāzes plīts vai to tuvumā. Novietojiet ierīci tikai uz stabilas, līdzennes un sausas virsmas. Neizmantojiet ierīci viegli uzliesmojošu materiālu, piemēram, aizkaru, trauku dvielu, koka virsmu u.c. tuvumā. Darbības laikā visās ierīces pusēs ir jāaatstāj vismaz 15 cm brīva vieta, lai nodrošinātu pietiekamu gaisa cirkulāciju. Nenovietojiet uz ierīces nekādus priekšmetus un neaizsedziet ventilācijas atveres. Izvairieties no saskares ar karstu tvaiku, kas ierīces darbības laikā izplūst no ventilācijas atverēm. Pārliecinieties, ka pārtika, kas ir ievietota noņemamajā grozā, nesaskaras ar sildītāju. Nepiepildiet izņemamo trauku ar eļļu. Pārmērīga eļļas izmantošana var radīt bīstamību. Veselīgas cepšanas metodes pamatā ir karstā gaisa cirkulācijas princips, kas neprasā eļļas izmantošanu. Ierīce negatavojiet pārtiku ar augstu tauku saturu. Kad ierīce darbojas, pieejamo virsmu temperatūra var būt augstāka. Npieskarieties apsildāmajai virsmai. Pretējā gadījumā var rasties apdegumi. Izmantojiet rokturi, lai izņemtu un pārnēsātu izņemamo trauku un grozu. Uzglabājet trauku un grozu tikai uz karstumizturīgām virsmām. Esiet īpaši uzmanīgs pēc tvertnes izņemšanas no ierīces, lai izvairītos no applaucēšanās no karstā tvaika, kas izdalās no ēdienu. Ja ierīces iekšpusē aizdegas ēdiens, nekavējoties izslēdziet to, iestatot taimeri pozīcijā 0, un atvienojiet to no elektrotīkla. Pirms tvertnes izņemšanas uzgaidiet, līdz pazūd dūmi, kas nāk no ventilācijas atverēm. Nelejiet uzkarsētā traukā aukstu ūdeni. Pirms pārvietošanas un tīrišanas vienmēr izslēdziet un atvienojiet ierīci, ja atstājat to bez uzraudzības, kad to neizmantojat. Pirms pārvietošanas un tīrišanas ļaujiet ierīci atdzist. Nenovietojiet smagus priekšmetus uz strāvas vada. Pārliecinieties, vai strāvas vads nekarājas pāri galda malai un npieskaras karstai virsmai. Atvienojiet ierīci, velkot aiz strāvas kabeļa kontaktdakšas, nevis aiz strāvas kabeļa. Pretējā gadījumā var tikt bojāts strāvas vads vai kontaktdakša. Ja strāvas vads ir bojāts, nomainiet to kvalificētā servisa centrā. Ir aizliegts lietot ierīci ar bojātu strāvas kabeli. Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena riska, neremontējiet un nepārveidojiet ierīci paši. Visus remontdarbus uzticiet veikt autorizētam servisa centram. Pirms šīs ierīces lietošanas, lūdzu, izlasiet lietošanas instrukciju, pat ja jau esat iepazinies ar līdzīga veida ierīču lietošanu. Izmantojiet ierīci tikai tā, kā aprakstīts šajā lietošanas instrukcijā. Saglabājet šo rokasgrāmatu turpmākai uzziņai. Transportēšanas gadījumā mēs iesakām ierīci pārsainot ražotāja oriģinālajā kastē.

SERVISS: Ja jūsu ierīcei rodas problēmas, sazinieties ar izplatītāju, kurš ir autorizēts iekārtu remontēt. Lietojot produktu, rūpīgi sekojiet pievienotās instrukcijas norādēm. Sūdzības netiks ņemtas vērā, ja esat modifījis produktu vai neesat ievērojis lietošanas instrukcijā sniegtos norādījumus. Ne ražotājs, ne mazumtirgotājs nav atbildīgs par nepilnvarotu personu veiktās apkopes vai remonta rezultātiem. Lietotājs nedrīkst censties iekārtu remontēt pats. Lai veiktu remontu, sazinieties ar izplatītāju. Trešo personu veiktie remonti padara garantijas prasību par spēkā neesošu. Katram ražošanā esošajam produktam ir veikta sistemātiska pārbaude. Produkta veikspēja ir atbilstoša, tā kalibrēšana vai validācija nav nepieciešama.

GARANTIJA: Ierīces garantija neattiecas: ·Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā. ·Uz standarta apkopēm (tīrišana, detaļas, kas pastiprināti pakļautas nolietojumam). ·Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā samirkšana, nepareiza izmantošana, putekļi, klimatiskie apstākļi utt.). ·Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā. ·Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas, trieciena vai cita līdzīga iemesla rezultātā. ·Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai ierīces pārslagošanas rezultātā. Gadījumā, ja patērētājs preci transportējot to nav pienācīgi un droši nostiprinājis, tas uzņemas pilnu atbildību par bojājumiem. Izplatītājs patur tiesības veikt jebkādas izmaiņas instrukcijā un neuzņemas atbildību par jebkāda veida klūmēm saistītām ar instrukcijas drukāšanu. Atkarībā no preces modeļa, detaļu attēli un ilustrācijas var atšķirties no reālajām.

ФРИТЮРНИЦА МТ-2500Х


ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ:

1 Контейнер 2 Съемная корзина для продуктов 3 Защитная крышка 4 Переключатель для снятия контейнера 5 Ручка 6 Воздухозаборник (не закрыт) 7 Панель управления 8. кнопка включения/выключения 9. (+) кнопка повышения температуры 10. (-) кнопка понижения температуры 11. (+) кнопка повышения времени 12. (-) кнопка понижения времени 13. (M) кнопка выбора режима 14. выход воздуха (не закрыт) 15. кабель питания

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ:

Перед первым использованием извлеките прибор и принадлежности из упаковки. Снимите компоненты (контейнер и корзину), предназначенные для контакта с пищей. (В упаковке они могут быть приклесены к корпусу прибора клейкой лентой, которую необходимо предварительно удалить). Вымойте их под теплой проточной водой со средством для мытья посуды. Затем ополосните их чистой водой, тщательно вытрите и установите на место. Включите прибор в розетку и запустите его пустым, без продуктов, на максимальную температуру (с помощью кнопок 9/10) и установите таймер примерно на 10 мин. (с помощью кнопок 11/12). Для запуска заданного режима нажмите кнопку 8 (ON/OFF). Примечание: При первом включении может появиться пар. Это нормальное явление. По истечении заданного времени раздается звуковой сигнал, и прибор автоматически выключается. Выньте вилку шнура питания из розетки и дайте прибору остыть.

ПРИМЕНЕНИЕ: Установите прибор на устойчивую, ровную и чистую поверхность.

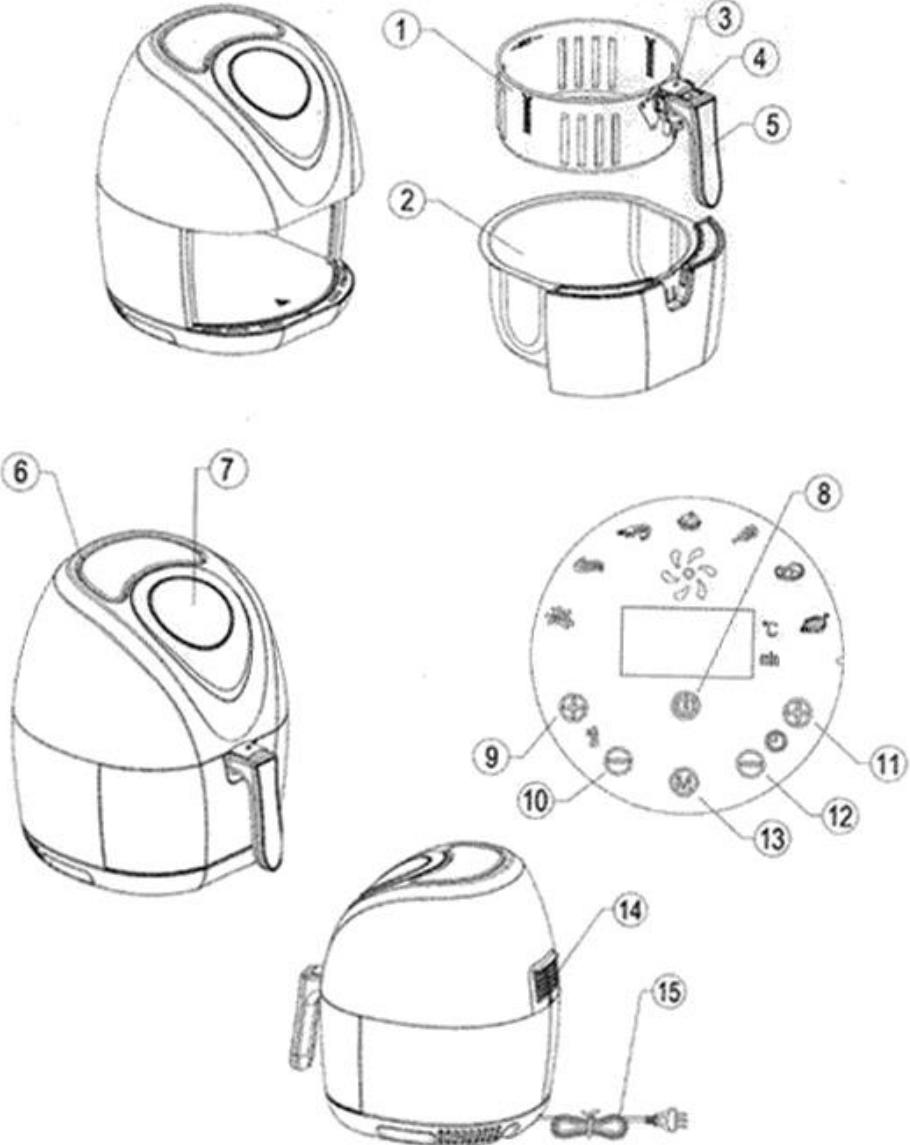

Потяните за ручку, чтобы выдвинуть съемный контейнер с корзиной. Поместите в корзину продукты, которые вы хотите приготовить. Помещая продукты, не превышайте линию MAX, указанную на съемной корзине. Внимание: Никогда не кладите продукты непосредственно в контейнер без корзины. Установите съемный контейнер с заполненной корзиной обратно в прибор и подключите кабель питания к розетке. Установите желаемую температуру с помощью терmostата и время работы с помощью таймера. Во время работы прибора индикатор разогрева попеременно включается и выключается. Это свидетельствует о поддержании заданной температуры. Излишки жира с продуктов сливается в контейнер. Не прикасайтесь к нагретым поверхностям, они очень горячие и могут вызвать ожоги. По истечении заданного времени раздается звуковой сигнал, и работа прибора автоматически завершается. Для повторного разогрева пищи установите температуру на 150 °C, а таймер - на 10 минут. Для преждевременного прекращения работы следует вручную установить таймер на 0 - прибор будет работать еще некоторое время, но нагревательный элемент будет выключен. Не рекомендуется внезапно отключать прибор от электросети во время приготовления пищи - после отключения прибор должен постепенно охладить нагревательный элемент с помощью вентилятора. После работы выдвиньте контейнер. Нажмите кнопку на ручке, чтобы освободить съемную корзину, поднимите ее и вылейте содержимое. Для извлечения продуктов из корзины можно использовать силиконовые или деревянные кухонные принадлежности. Не рекомендуется использовать металлическую посуду, чтобы не повредить негорючее покрытие съемной корзины. Убедитесь, что прибор выключен после использования. Отключите прибор от сети, дайте ему остыть и очистите его в соответствии с инструкциями, приведенными в главе "Чистка и обслуживание". Прибор оснащен 7 различными режимами, которые можно выбрать с помощью кнопки 13 (M). При нажатии кнопки на панели управления загорается пиктограмма соответствующего режима. Каждому режиму соответствует определенное время работы (минуты) и рабочая температура (C°), которые поочередно отображаются на дисплее и могут быть изменены. Для повышения эффективности результатов можно перемешивать продукты во время приготовления. Кроме того, можно добавить небольшое количество масла для получения слегка "поджаренного" эффекта.

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ: Отключите прибор от сети и дайте ему остыть перед очисткой. Прибор будет быстрее остыть, если снять контейнер с корзиной. Рекомендуется очищать прибор после остыния, пока остатки

пищи не высохли. В этом случае удалить их будет сложнее. Вымойте контейнер с корзиной под теплой проточной водой с добавлением средства для мытья посуды. Затем ополосните эти детали чистой водой, тщательно вытрите и установите на место. Если не удается удалить прилипшие к корзине или контейнеру продукты, наполните контейнер теплой водой с моющим средством для посуды и поставьте в него корзину. Дайте воде и моющему средству подействовать в течение 10 минут, чтобы впитать остатки пищи. Затем очистите обе части, как и прежде. Следите за тем, чтобы на съемной чаше и корзине не скапливались остатки жареной пищи. Перед дальнейшим использованием обе части должны быть чистыми. Очистите поверхность прибора мягкой тканью, смоченной в растворе теплой воды и моющего средства. После нанесения моющего средства протрите прибор слегка влажной тканью, а затем тщательно вытрите все детали. Не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не используйте проволочные губки, абразивные чистящие средства или растворители для очистки каких-либо частей прибора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: объем: 3,2 л; мощность: 2500 Вт; питание: 220-240 В; таймер: до 60 мин; температура: 80-200°C; кабель: 1 м; габариты: 30x40x30 см; вес: ~4 кг; страна-импортер: Республика Польша

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: Прибор предназначен для приготовления пищи. Не используйте его для целей, отличных от тех, для которых он предназначен. Не ставьте прибор на подоконники, раковины, неустойчивые поверхности, электрические или газовые плиты или рядом с ними. Ставьте прибор только на устойчивую, ровную и сухую поверхность. Не используйте прибор вблизи легковоспламеняющихся материалов, таких как шторы, полотенца для посуды, деревянные поверхности и т.д. Во время работы прибора со всех сторон должно оставаться свободное пространство не менее 15 см для обеспечения достаточной циркуляции воздуха. Не ставьте на прибор никаких предметов и не закрывайте вентиляционные отверстия. Избегайте контакта с горячими парами, выходящими из вентиляционных отверстий во время работы прибора. Следите за тем, чтобы продукты, помещенные в съемную корзину, не соприкасались с нагревателем. Не заполняйте съемную корзину маслом. Чрезмерное использование масла может быть опасным. Здоровое приготовление пищи основано на принципе циркуляции горячего воздуха, что не требует использования масла. Не готовьте в приборе продукты с высоким содержанием жира. Во время работы прибора температура доступных поверхностей может быть выше. Не прикасайтесь к нагретой поверхности. В противном случае возможны ожоги. Для снятия и переноски съемного контейнера и корзины используйте ручку. Храните блюдо и корзину только на жаропрочных поверхностях. Будьте особенно осторожны после извлечения контейнера из прибора, чтобы не обжечься горячим паром, выходящим из блюда. Если пища внутри прибора загорелась, немедленно выключите прибор, установив таймер в положение 0, и отключите его от сети. Перед извлечением контейнера дождитесь исчезновения дыма, выходящего из вентиляционных отверстий. Не наливайте холодную воду в нагретый контейнер. Всегда выключайте и отключайте прибор от сети перед перемещением и чисткой, если вы оставляете его без присмотра, когда он не используется. Перед перемещением и чисткой дайте прибору остыть. Не кладите тяжелые предметы на шнур питания. Следите за тем, чтобы шнур питания не свисал через край стола и не касался горячей поверхности. Выключайте прибор из розетки, потянув за вилку шнура питания, а не за шнур питания. В противном случае шнур питания или вилка могут быть повреждены. Если шнур питания поврежден, замените его в квалифицированном сервисном центре. Запрещается использовать прибор с поврежденным шнуром питания. Во избежание риска поражения электрическим током не ремонтируйте и не модифицируйте прибор самостоятельно. Поручите все ремонтные работы авторизованному сервисному центру. Перед использованием данного прибора прочтите инструкцию по эксплуатации, даже если Вы уже знакомы с использованием приборов подобного типа. Используйте прибор только так, как описано в данной инструкции. Сохраните данное руководство для дальнейшего использования. В случае транспортировки рекомендуется переупаковать прибор в оригинальную коробку производителя.

ОБСЛУЖИВАНИЕ: При возникновении проблем в работе прибора обратитесь к дилеру, уполномоченному осуществлять ремонт прибора. При эксплуатации изделия тщательно соблюдайте инструкции, приведенные в прилагаемом руководстве. Претензии не принимаются к рассмотрению, если вы внесли изменения в прибор или не соблюдали указания, содержащиеся в руководстве по эксплуатации. Ни производитель, ни продавец не несут ответственности за результаты обслуживания или ремонта, выполненного неуполномоченными лицами. Пользователь не должен пытаться самостоятельно ремонтировать оборудование. Для ремонта следует обращаться к дилеру. Ремонт, выполненный третьими лицами, лишает гарантийных обязательств. Каждое изделие, находящееся в производстве, подвергалось систематическим испытаниям. Характеристики изделия соответствуют требованиям, и калибровка или проверка не требуется.

ГАРАНТИЯ: Гарантия не распространяется на: -естественный износ частей прибора в результате длительного использования. -Комплектующие или другие детали, подверженные износу. -повреждения, вызванные внешними факторами (такими как промокание, неправильное использование, пыль, климатические условия и т.д.). -повреждения, вызванные неправильным использованием или хранением. -Механическое повреждение устройства в результате падения, удара или других подобных причин. -повреждения, вызванные неквалифицированным ремонтом, использованием неподходящих деталей или перегрузкой прибора. В случае если потребитель не обеспечил надлежащее и надежное крепление изделия при транспортировке, он принимает на себя полную ответственность за любой ущерб. Дистрибутор оставляет за собой право вносить любые изменения в инструкции и не несет ответственности за любые ошибки при печати инструкций. В зависимости от модели изделия изображения и иллюстрации деталей могут отличаться от реальных.