

## Dārza šļūtene FLEXI X 15 m Lietošanas instrukcija

Paldies, ka iegādājāties šo produktu.

Pirms produkta lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju.

Ja Jūs šo produktu nododat citam lietotājam – lūdzu, dodiet viņam līdzi arī šo instrukciju.

### Produkta apraksts:


Dārza šļūtene FLEXI X automātiski pagarinās gandrīz trīs reizes no sākotnējā garuma. Dārza šļūtene FLEXI X ir ļoti stabila lateksa caurule ar dubultu sienu. Pateicoties tās formai, šļūtene nekad nesamezģojas un nesavijas. Kad piepildās ar ūdeni tā, automātiski pagarinās, trīskārt pārsniedzot sākotnējo garumu un, nolejot ūdeni atkal, automātiski saraujas atpakaļ. FLEXI X šļūteni var izmantot visā mājā, ne tikai dārzā. Tā ir piemērota dažādiem darbiem, piemēram, automašīnu mazgāšanai, paklāju mazgāšanai, kā arī grīdu mazgāšanai, utt.

### Tehniskie parametri:

- Sākotnējais garums: apm. 5,2m
- Izteipjas: apm. 15m, 22,5m (atkarīgs no modeļa)
- Maksimālais ūdens spiediens: 5 bāri
- Šļūtenes diametrs: 18mm
- Savienojuma diametrs : $\frac{3}{4}$
- Ventīļa tips: lodveida

Piezīme! Visi izmēri ir ar šļūtenes maksimālo darba spiedienu.

**Svarīga informācija:** Neraujiet šļūteni, satveriet savienotāj uznavu tā, lai nerastos savienojuma bojājumi. Ja rodas bojājumi pieslēdzot, izmantojiet pamācību, lai novērstu noplūdi.

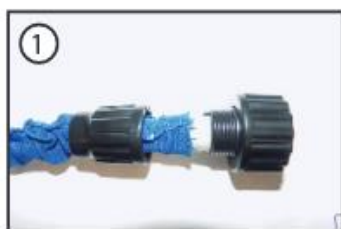

1) Noskrūvējiet uznavu (pretēji pulksteņrādītāja virzienam)



2) Pavelciet savienotāj uznavu un noņemiet ventili.



3) Noņemiet šļūteni un saīsiniet to par apmēram 5cm.



4) Pielieciet šļūtenei beigās balto savienojumu.



5) Uzlieciet atpakaļ savienotāj uznavu, uzmanieties, lai savienots cieši.



6) Pārvelciet pāri zilo lateksa materiālu un saskrūvējiet uznavu ar ventili.

Izplatītājs: SIA TV SHOP.lv, Vienotais reģistrācijas numurs: 42103100671. Jautājumu vai pretenziju gadījumā, lūdzu, rakstiet uz: [info@tv-shop.lv](mailto:info@tv-shop.lv) un mēs centīsimies atrast risinājumu.

**Ierīces garantija neattiecas:**

- Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā samirkšana, nepareiza izmantošana utt.).
- Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā.
- Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga iemesla rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai ierīces pārslogošanas rezultātā.

**Apkārtējās vides aizsardzība**

Šis simbols uz ierīces vai uz tās iepakojuma norāda uz to, ka šo ierīci nedrīkst nodot parastos sadzīves atkritumos, bet tā nododama atsevišķi īpašā elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas vietā.

■ Pareizi utilizējot šo ierīci Jūs dosiet savu ieguldījumu apkārtējās vides un savu līdzilvēku veselības aizsardzībā. Nepareizas utilizācijas rezultātā tiek apdraudēta apkārtējā vide un cilvēku veselība. Plašāku informāciju par šīs ierīces otrreizējo pārstrādi varat saņemt savā pašvaldībā, no sava atkritumu apsaimniekotāja vai veikalā, kur šo ierīci iegādājāties.

Importēts no Čehijas Republikas.