

Dārza šķūtene FLEXI X 15 m

Lietošanas instrukcija

Paldies, ka iegādājāties šo produktu.

Pirms produkta lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju.

Ja Jūs šo produktu nododat citam lietotājam – lūdzu, dodiet viņam līdzīgi arī šo instrukciju.

Produkta apraksts:


Dārza šķūtene FLEXI X automātiski pagarinās gandrīz trīs reizes no sākotnējā garuma. Dārza šķūtene FLEXI X ir ļoti stabila lateksa caurule ar dubultu sienu. Pateicoties tā formai, šķūtene nekad nesamezglojas un nesavijas. Kad piepildās ar ūdeni tā, automātiski pagarinās, trīskārt pārsniedzot sākotnējo garumu un, nolejot ūdeni atkal, automātiski saraujas atpakaļ. FLEXI X šķūteni var izmantot visā mājā, ne tikai dārzā. Tā ir piemērota dažādiem darbiem, piemēram, automašīnu mazgāšanai, paklāju mazgāšanai, kā arī grīdu mazgāšanai, utt.

Tehniskie parametri:

- Sākotnējais garums: apm. 5,2m
- Izteipjas: apm. 15m, 22,5m (atkarīgs no modeļa)
- Maksimālais ūdens spiediens: 5 bāri
- Šķūtenes diametrs: 18mm
- Savienojuma diametrs : $\frac{3}{4}$
- Ventiļa tips: lodveida

Piezīme! Visi izmēri ir ar šķūtenes maksimālo darba spiedienu.


Svarīga informācija: Neraujiet šķūteni, satveriet savienotāj uzmavu tā, lai nerastos savienojuma bojājumi. Ja rodas bojājumi pieslēdzot, izmantojiet pamācību, lai novērstu noplūdi.

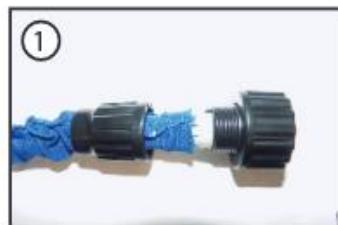

1) Noskrūvējiet uzmavu (pretēji pulkstenrādītāja virzienam)



2) Pavelciet savienotāj uzmavu un noņemiet ventili.

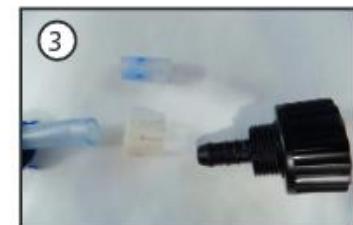

3) Noņemiet šķūteni un saīsiniet to par apmēram 5cm.



4) Piecieciet šķūtenei beigās balto savienojumu.



5) Uzlieciet atpakaļ savienotāj uzmavu, uzmanieties, lai savienots cieši.



6) Pārvelciet pāri zilo lateksa materiālu un saskrūvējiet uzmavu ar ventili.

Izplatītājs: SIA TVshopEXTRA.lv, Vienotais registracijas numurs: 40103807818

Jautājumu vai pretenziju gadījumā, lūdzu, rakstiet uz: info@tvshopextra.lv un mēs centīsimies atrast risinājumu.

Ierīces garantija neattiecas:

- Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā samirkšana, nepareiza izmantošana utt.).
- Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā.
- Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga iemesla rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai ierīces pārslogošanas rezultātā.

Apkārtējās vides aizsardzība

Šis simbols uz ierīces vai uz tās iepakojuma norāda uz to, ka šo ierīci nedrīkst nodot parastos sadzīves atkritumos, bet tā nododama atsevišķi īpašā elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas vietā.

Pareizi utilizējot šo ierīci Jūs dosiet savu ieguldījumu apkārtējās vides un savu līdzcilvēku veselības aizsardzībā. Nepareizas utilizācijas rezultātā tiek apdraudēta apkārtējā vide un cilvēku veselība. Plašāku informāciju par šīs ierīces otrreizējo pārstrādi varat saņemt savā pašvaldībā, no sava atkritumu apsaimniekotāja vai veikalā, kur šo ierīci iegādājāties.

Importēts no Čehijas Republikas.