
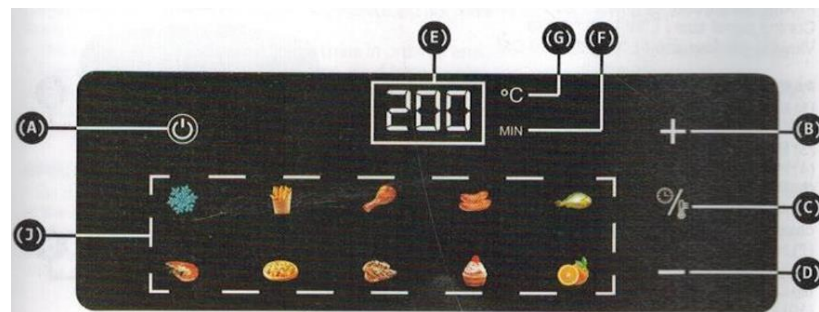


DETAĻU APRAKSTS:

1) Korpus 2) Cepšanas nodalījums 3) Cepšanas pamatne 4) Rokturis 5) Strāvas kabelis 6) Gaisa izplūde 7) Sildelements 8) Agaismojums 9) Displejs 10) Stikls 11) Metāla siltumaizsargs

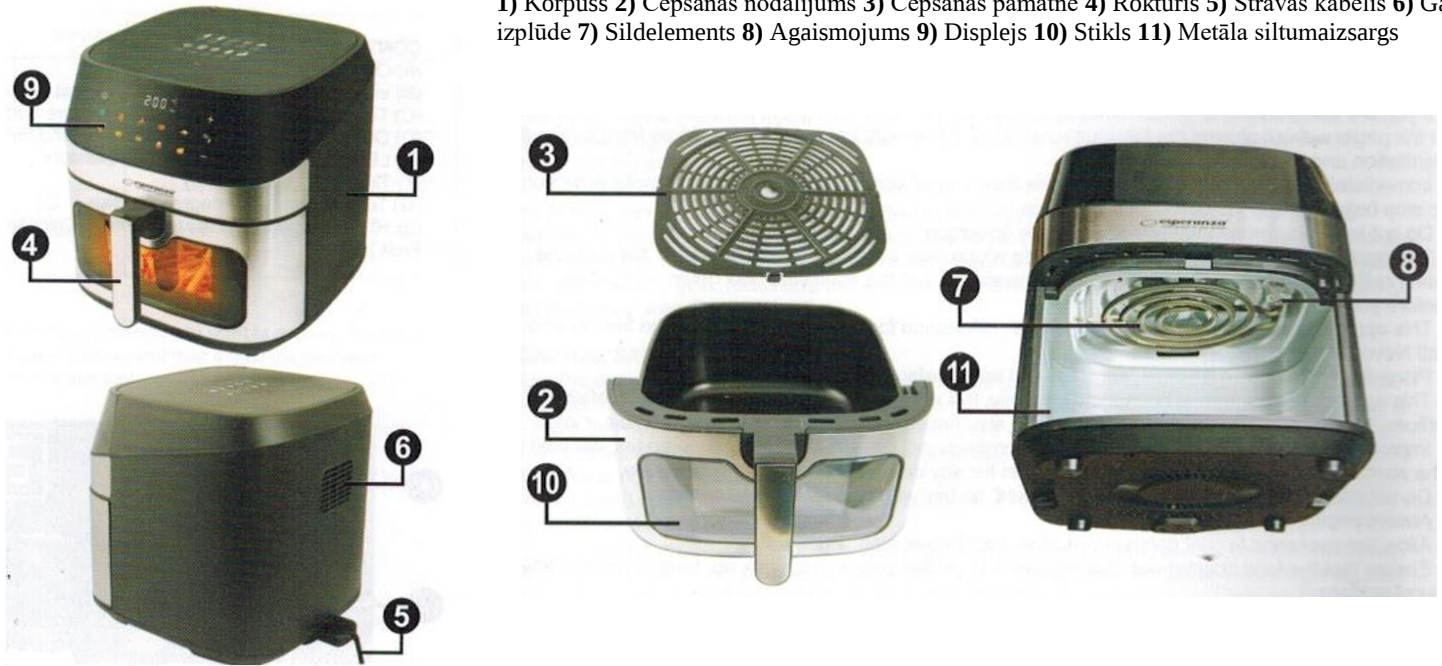

DISPLEJS:

A) Ieslēgt/izslēgt poga B) Paaugstināt temperatūru vai laiku C) Uzstādīt laiku/temperatūras iestatīšanu D) Pazemināt temperatūru vai laiku E) LED displejs, norāda laiku un temperatūru F) Mērvienība minūtēs G) Mērvienība grādos C° J) 10 programmas – atkausēta pārtika, frī kartupeļi, vista, desiņas, zivs, jūras veltes, pica, steiks, konditoreja, augļi.

IEPRIEKŠ IESTATĪTĀS PROGRAMMAS: katrai programmai ir noteikta temperatūra un laiks (piemēram, frī – 200°C, 18 minūtes; vistas gaļa – 180°C, 25 minūtes; kūka – 160°C, 25 minūtes utt.). Programmas var pielāgot pēc nepieciešamības. **PIEZĪMES:** sastāvdaļas ir jāsagriež vienāda izmēra gabalos, nelieciet pārāk daudz produktu vienlaikus, nepieciešamības gadījumā sakratiet vai apmaisiet ēdienu gatavošanas laikā. **PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS:** noņemiet visu iepakojumu, izmazgājiet cepšanas grozu un paplāti ar karstu ūdeni, pēc tam nosusiniet. **IERĪCES LIETOŠANA:** ievietojiet sastāvdaļas grozā, ievietojiet grozu ierīcē, ieslēdziet un izvēlieties programmu vai manuāli iestatiet temperatūru un laiku. Gatavošanas laikā grozu var izņemt un sakratīt. Pēc gatavošanas beigām izņemiet grozu un uzmanieties no karstuma. **Piezīmes:** nepievienojiet šķidrumus grozā, neaptiniet to ar foliju vai citām necaurlaidīgām lietām, jo tas traucē gaisa cirkulācijai. Gatavošanas laikā ierīci neapturiet ar pārsegu vai priekšmetiem virsū. **TĪRĪŠANA UN APKOPE:** Pirms tīrīšanas atvienojiet ierīci no elektrotilkla un ļaujiet tai atdzist. Ierīce atdzisis ātrāk, kad tiks izņemta tvertne. Mēs iesakām tīrīt ierīci, tiklīdz tā ir atdzisusi, pirms pārtikas paliekas izzūst. Tad tos ir grūtāk noņemt. Izmazgājiet tvertni zem silta tekoša ūdens ar trauku mazgāšanas līdzekli. Pēc tam noskalojiet to ar tīru ūdeni, rūpīgi noslaukiet un ievietojiet atpakaļ vietā. Ja nevarat izņemt pielipušu pārtiku, piepildiet tvertni ar siltu ūdeni un trauku mazgāšanas līdzekli. Ļaujiet ūdens šķīdumam ar mazgāšanas līdzekli iedarboties apmēram 10 minūtes, lai samērcētu pārtikas pārpalikumus. Pēc tam notīriet abas daļas kā iepriekš. Pārliecinieties, tvertnē neuzkrājas apceptas pārtikas paliekas. Pirms turpmākas lietošanas tvertnei jābūt tīrai. Notīriet ierīces virsmu ar mitru drāniņu, kas samitrināta siltā ūdens un mazgāšanas līdzekļa šķīdumā. Pēc mazgāšanas līdzekļa uzklāšanas noslaukiet ierīci tīru ar nedaudz mitru drānu un pēc tam visu rūpīgi noslaukiet. Neiegremdējiet ierīci ūdenī vai citos šķidrumos. Neizmantojiet stieplu sūkļus, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus nevienas šīs ierīces daļas tīrīšanai. **TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA:** Nominālais spriegums 220–240V, jauda 1700W, tilpums 8 litri, temperatūra 80–200°C, taimeris 0–60 minūtes, strāvas vada garums 90 cm. **DROŠĪBAS APSVĒRUMI:** Novietojiet ierīci tikai uz stabilas, līdzenas un sausas virsmas. Neizmantojiet ierīci viegli uzliesmojošu materiālu, piemēram, aizkaru, trauku dvieļu, koka virsmu u.c. tuvumā. Darbības laikā visās ierīces pusēs ir jāatstāj vismaz 15 cm brīva vieta, lai nodrošinātu pietiekamu gaisa cirkulāciju. Nenovietojiet uz ierīces nekādus priekšmetus un neaizsedziet ventilācijas atveres. Izvairieties no saskares ar karstu tvaiku, kas ierīces darbības laikā izplūst no ventilācijas atverēm. Pārliecinieties, ka pārtika, kas ir ievietota noņemamajā grozā, nesaskaras ar sildītāju. **SERVISS:** Ja jūsu ierīcei rodas problēmas, sazinieties ar izplatītāju, kurš ir autorizēts iekārtu remontēt. Lietojot produktu, rūpīgi sekojiet pievienotās instrukcijas norādēm. Sūdzības netiks ņemtas vērā, ja esat modificējis produktu vai neesat ievērojis lietošanas instrukcijā sniegtos norādījumus. Nezaļotājs, ne mazumtirgotājs nav atbildīgs par nepilnvarotu personu veiktās apkopes vai remonta rezultātiem. Lietotājs nedrīkst censties iekārtu remontēt pats. Lai veiktu remontu, sazinieties ar izplatītāju. Trešo personu veiktie remontā padara garantijas prasību par spēkā neesošu. Katram ražošanā esošajam produktam ir veikta sistemātiska pārbaude. Produkta veiktspēja ir atbilstoša, tā kalibrēšana vai validācija nav nepieciešama. **GARANTĪJA:** Ierīces garantija neattiecas: Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā. Uz standarta apkopēm (tīrīšana, detaļas, kas pastiprināti pakļautas nolietojumam). Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā samirkšana, nepareiza izmantošana, putekļi, klimatiskie apstākļi utt.). Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā. Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas, trieciena vai cita līdzīga iemesla rezultātā. Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai ierīces pārslogošanas rezultātā. Gadījumā, ja patērētājs precīzi transportējot to nav pienācīgi un droši nostiprinājis, tas uzņemas pilnu atbildību par bojājumiem. Izplatītājs patur tiesības veikt jebkādas izmaiņas instrukcijā un neuzņemas atbildību par jebkāda veida kļūmēm saistītām ar instrukcijas drukāšanu. Atkarībā no preces modeļa, detaļu attēli un ilustrācijas var atšķirties no reālajām.