


Rotējoša slota DUO

Lietošanas instrukcija

Paldies, ka iegādājāties šo produktu.

Pirms produkta lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju.

Ja Jūs šo produktu nododat citam lietotājam – lūdzu, dodiet viņam līdzīgi arī šo instrukciju.

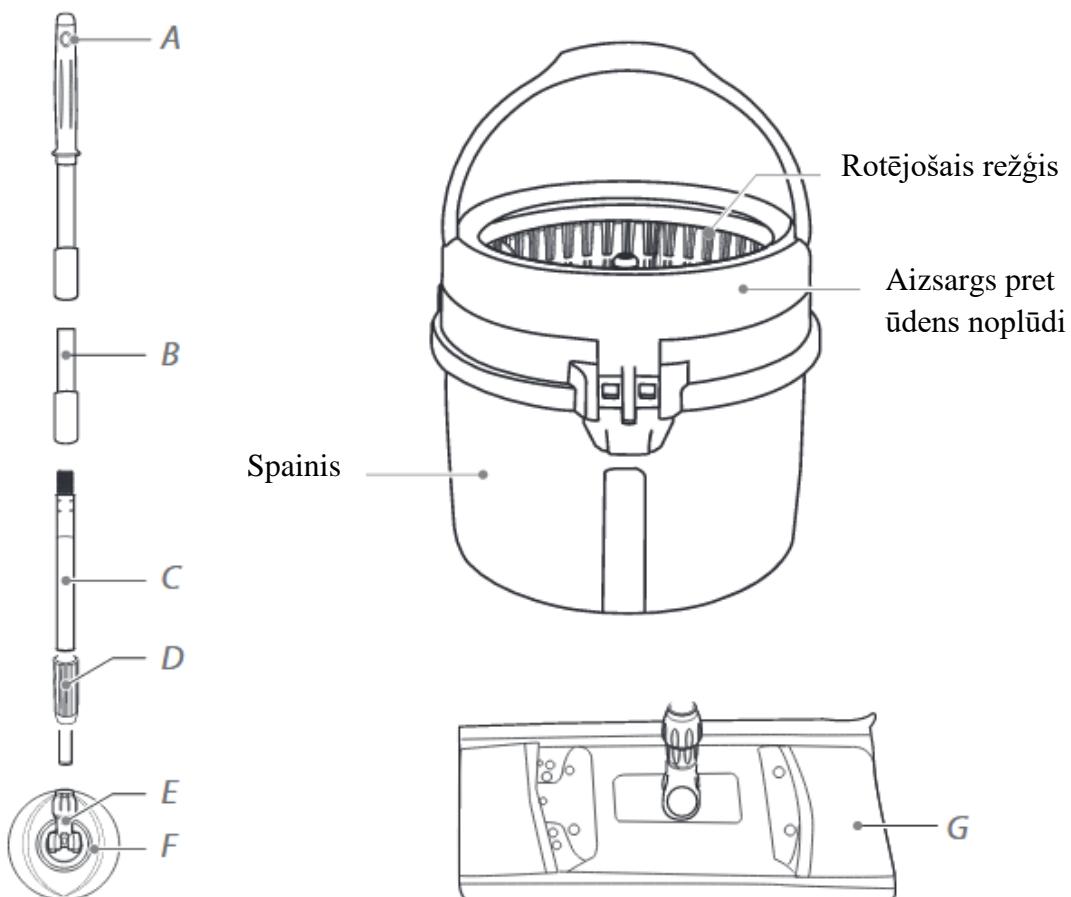

Apaļais uzgalis


- A. Augšējā roktura daļa
- B. Roktura vidusdaļa
- C. Apakšējā roktura daļa ar slēdzenu
- D. Slēdzene
- E. Plastmasas uzgrieznis
- F. Uzgaļu turētājs
- G. Taisnstūrveida uzgalis

Papildus informācija	
Spainis 1 gab.	Uzgaļu turētājs 1 gab.
Rokturu komplekts 1 gab.	Apaļais uzgalis 2 gab.
Taisnstūrveida uzgalis 1 gab.	

Slotas roktura montāža


Pirms lietošanas, pārbaudiet visas detaļas un tikai tad tās stingri saskrūvējiet kopā.

Savienojot roktura detaļas, lūdzu, ievērojiet bildē norādīto savienojuma virzienu.

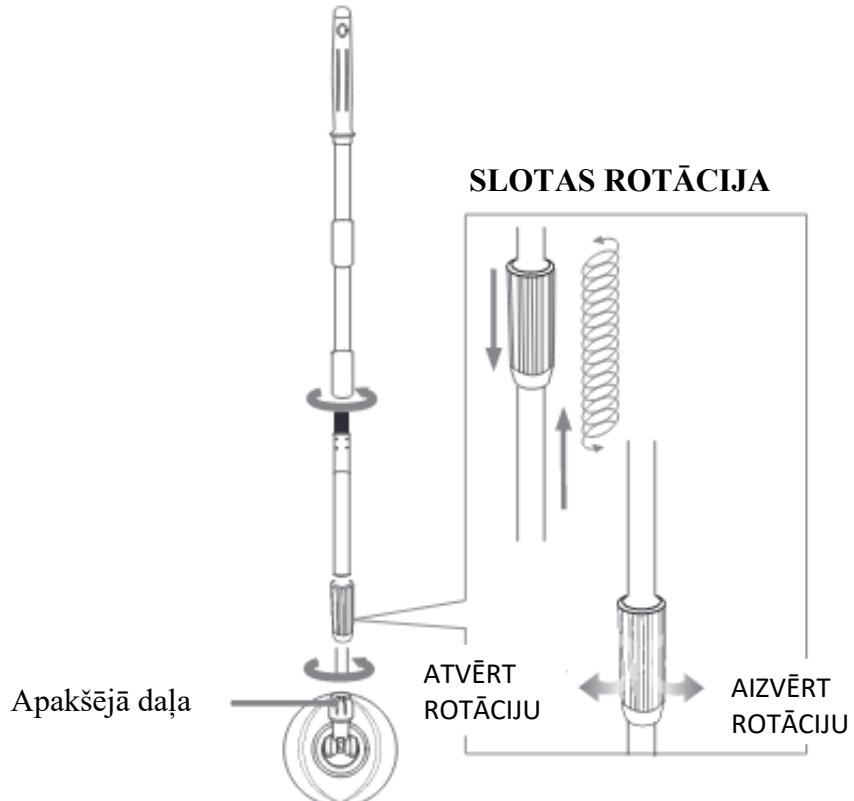

SVARĪGI

Apalā uzgaļa montāža

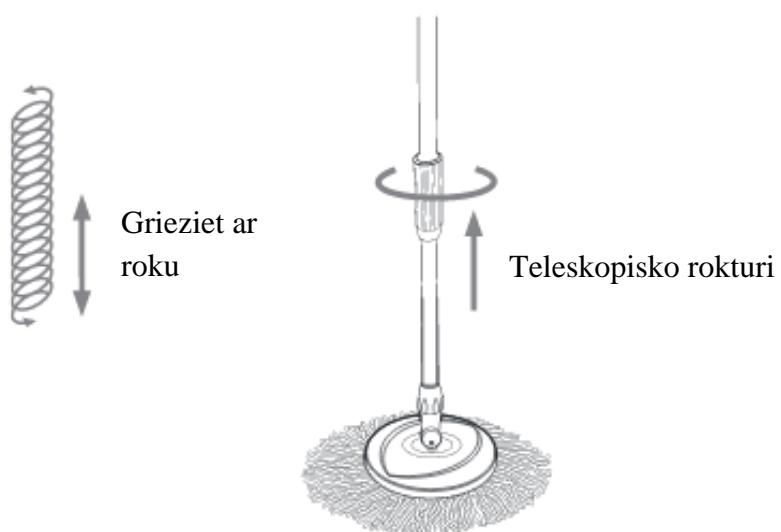


SVARĪGI

Apaļā uzgaļa montāža

Uzlieciet uzgaļu turētāju tieši uz apaļā uzgaļa, plastmasas vidu

UZMANĪBU!


Pārliecinieties, lai grīdas neslīdētu.

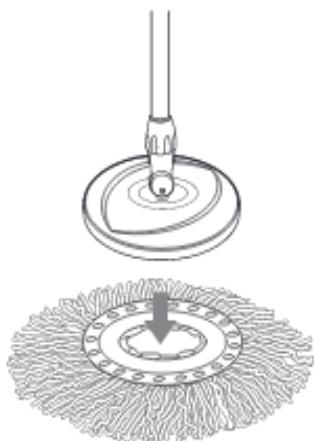

Pēc uzlikšanas uzķāpiet virsū un stingri piespiediet

UZMANĪBU!

Kad izdzirdat klikšķi, pārstājiet spiest

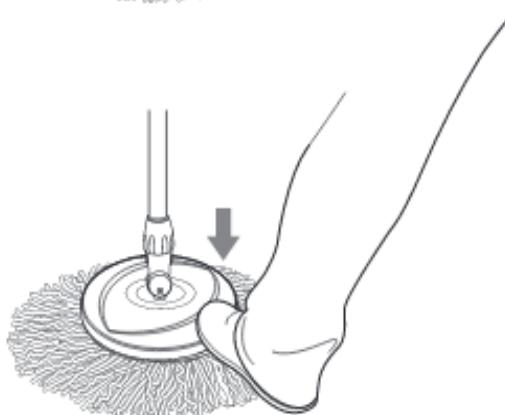

Slotas uzgaļa nomaiņa


Uzlieciet kāju uz uzgaļa mikrošķiedras bārkstīm un palieciet kātu uz sāniem.



Pēdas stāvoklis

Spaiņa montāža


Spaiņa komplektācija

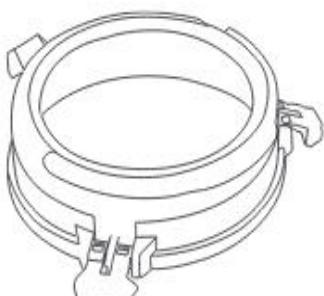

Aizsargs pret
ūdens noplūdi



Plastmasas
bloki

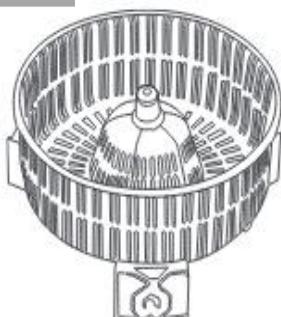


Rotējošais režģis




Spainis

Tālāk veiciet norādītās darbības

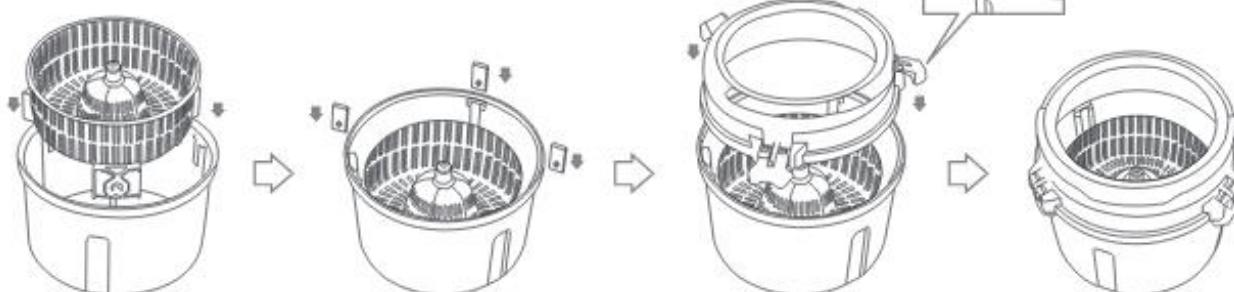

Apalā uzgaļa mazgāšana

1. Ielejiet spaiņī ūdeni, nepārsniedzot atzīmi MAX.
2. Ielieci slotu rotējošā režģī uz griezēja ass un piespiediet.
3. Tad uzlieciet aizsargu pret ūdens noplūdi.
4. Nospiežot rokturi uz leju iedarbināsiet rotācijas mehānismu un slotā rotējot mazgāsies.

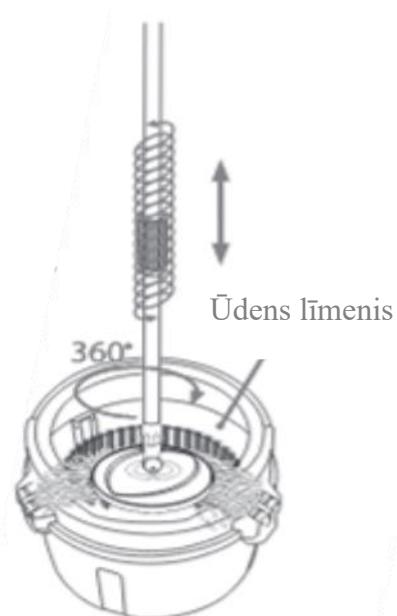

UZMANĪBU!

Nepārpildiet spaini ar pārmērīgu daudzumu ūdens – tas apgrūtinās slotas griešanos.

Skalošanu veiciet ar atvērtu rotāciju.

(skat. 2.lpp.) SLOTAS ROTĀCIJA

Slotas izgriešana

- Ielicet slotas apaļo uzgali spaiņa rotējošā grozā ar spēku iespiežot, līdz dzirdat klikšķi.
- Velciet aiz kāta uz augšu. Kopā ar slotu pacelsies arī rotējošais grozs unnofiksēsies augšējā pozīcijā.
- Turiet slotas kātu taisni un spiediet to uz leju līdz iedarbinās groza rotācijas mehānisms.
- Kad beigsiet slotas izgriešanu, nolieciet slotas kātu par 90grādiem. Slotas atvienosies no rotējošā groza.


UZMANĪBU!

Pirms izgrieziet rotējošo slotu, lūdzu pārliecinieties, ka visas mikrošķiedras bārkstis atrodas spainī.

Lai izvairītos no apgērba apšlakstīšanas.


Pirms slotas skalošanas vai izgriešanas atveriet slotas rotāciju.

Pirms grīdas mazgāšanas aizveriet slotas rotāciju.

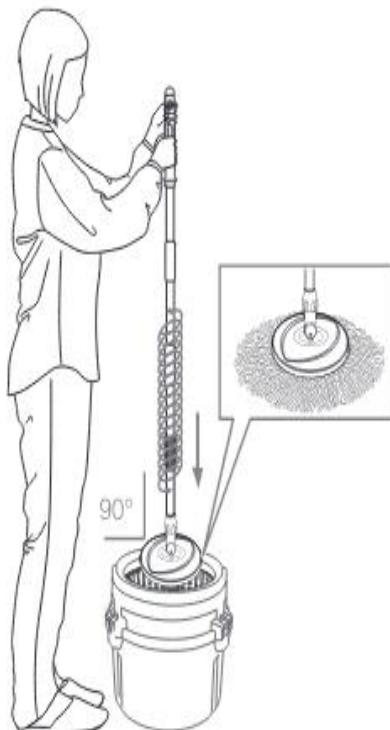

Izmantojet to pašu metodi arī taisnstūrveida uzgalim

- Pirms montāžas nolieciet uzgaļa sānus uz leju. Savienojiet taisnstūrveida uzgali ar taisnstūrveida mikrošķiedras lupatiņu stingi to piespiežot. Ar pogu OFF varat nofiksēt slotas kāta apakšas kustību.
- Ielicet taisnstūrveida uzgali (ar salocītiem sāniem) uz rotējošo asi.
- Virziet uz augšu / uz leju, lai skalotu slotu.
- Tad paceliet kātu ar grozu augšējā pozīcijā, kas paredzēts izgriešanai un celiet slotu uz augšu / uz leju.
- Kad beidzat izgriezt slotu - izņemiet slotu kamēr rotēšanas sistēma vēl darbojas.
- Nolieciet slotu uz zemes un nospiediet pogu ON, lai varētu turpināt mazgāt grīdas. Pogas nenospiešana var veicināt slotas salūšanu.

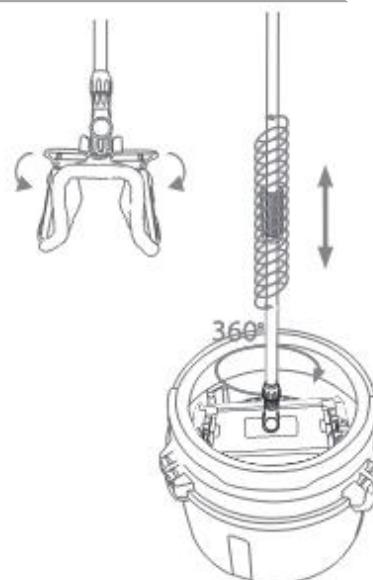

UZMANĪBU!

Nelociet uzliku ar rokām.

Apkārtējās vides aizsardzība

Informācija par elektronisko iekārtu un bateriju utilizāciju

Pareizi utilizējot šo produktu Jūs dosiet savu ieguldījumu apkārtējās vides un savu līdzcilvēku veselības aizsardzībā. Nepareizas utilizācijas rezultātā tiek apdraudēta apkārtējā vide un cilvēku veselība. Plašāku informāciju par šī produkta otrreizejo pārstrādi varat saņemt savā pašvaldībā, no sava atkritumu apsaimniekotāja.

Neizmetiet izlietotās baterijas kopā ar sadzīves atkritumiem, bet nododiet tās izlietoto bateriju savākšanas vietā.

Serviss

Gadījumā ja pēc produkta iegādes atradīsiet kādus preces defektus – sazinieties ar produkta izplatītāju. Lietojiet ierīci sekojot lietošanas instrukcijā sniegtajiem norādījumiem. Sūdzības netiks pieņemtas ja ierīce/prece ir tikusi izmainīta, vai labota nekvalificēta servisā vai arī nav tikuši ievēroti lietošanas instrukcijā sniegtie lietošanas norādījumi.

Ierīces garantija neattiecas:

- Uz produkta daļu dabisko nolietojumu, kas radies produkta ilgstošas lietošanas rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā nepareiza izmantošana utt.).
- Uz bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā.
- Uz mehāniskiem produkta bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga iemesla rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai produkta pārslogošanas rezultātā.

Šis produkts nav pilnībā aizsargāts pret iespējamiem bojājumiem produkta transportēšanas laikā. Atbildību par bojājumiem, kas ir radušies transportēšanas laikā pilnībā, uzņemas produkta īpašnieks.

Piegādātājs patur tiesības veikt izmaiņas produkta lietošanas instrukcijā un nav atbildīgs par drukas klūdām. Attēli un apraksti var atšķirties no reālā produkta atkarībā no modeļa.



Mazgāt līdz 40 °C temperatūrā, normālā mazgāšanas režīmā.



Negludināt

Piegādātājs patur tiesības veikt izmaiņas produkta lietošanas instrukcijā un nav atbildīgs par drukas klūdām. Attēli un apraksti var atšķirties no reālā produkta atkarībā no modeļa.