

Automātiskais šķidro ziepju dozētājs

Lietošanas instrukcija

Modelis: HAP-2163

Paldies, ka iegādājāties šo produktu.

Pirms produkta lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju.

Ja Jūs šo produktu nododat citam lietotājam – lūdzu, dodiet viņam līdzīgu arī šo instrukciju.

Ierīces sagatavošana pirms pirmās lietošanas

1) Ievietojiet baterijas dozatorā un ielejiet rezervuārā ziepes vai želeju (pievērsiet uzmanību MIN un MAX atzīmei).

2) Aizveriet dozatoru.

3) Novietojiet roku zem snīpja un turiet to tur, kamēr jūs dzirdat, ka dozatora sūkņi sāk darboties. Atkārtojiet šo soli 3-8x līdz produkts sāk izsniegt ziepes.

Piezīme:

Dozators ir paredzēts izmantošanai tikai telpās. Augsta temperatūra var ietekmēt funkcionalitāti. Dozators ir paredzēts izmantošanai šķidrajām ziepēm un želejām.

Putu ziepes, cietās ziepes, losjoni vai krēmi, kuri satur graudus nedrīkst izmantot. Var tikt bojāts sūkņi. Šo kaitējumu garantija nesedz.

Brīdinājums

Dozators ir mitruma izturīgs, bet negremdējiet to ūdenī, jūs sabojāsit viņa funkcionalitāti. Nekad nemazgāt dozatoru ūdenī, ūdens varētu iekļūt iekšā un iekšējās, elektriskās detaļas var oksidēties. Dozatoru tīrīt tikai ar sausu drānu.

Vienmēr novietojiet dozatoru taisni un vertikāli. Normālai automātiskai dozēšanai nejauciet ziepes ar ūdeni.

Dozators nav domāts komerciāliem mērķiem.

Kad nelietojat dozatoru ilgu laiku, izņemiet ziepes, jo tās varētu nosprostot snīpi.

Drošība

Lietojiet tikai jaunas sārma baterijas ar nepieciešamo izmēru un veidu. Nejauciet vecas un jaunas baterijas, vai dažādu veidu baterijas. Ja baterijas netiek lietotas vai ja dozators netiks izmantots ilgāku laiku, izņemiet tās..

Vispārējais apraksts

A. Iepildes atveres vāks un atvere ziepju piepildīšanai rezervuārā

B. Snīpītis

C. Piepildīšanas atzīme: MIN un MAX


D. Infrasarkanais sensors

E. Apskates logs uz rezervuāru

F. ON / OFF (Izslēgt / Ieslēgt / + dozēšanas laiks)

G. Bateriju nodalījums

H. Dozatora apakšējā daļa

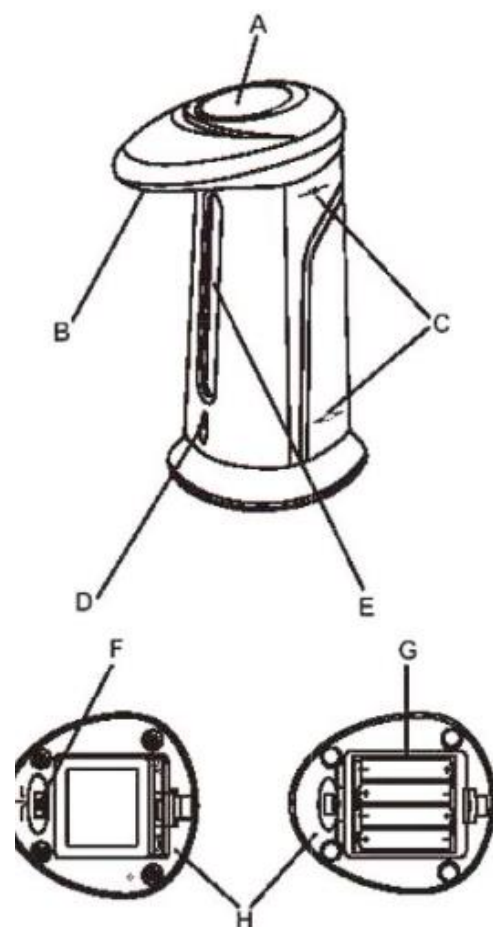

Bateriju ievietošana un mainīšana

1. Pirms bateriju ievietošanas, pārliedzieties, ka dozators ir izslēgts.
2. Noņemiet akumulatora vāciņu kas atrodas dozatora apakšējā daļā.
3. Ievietojiet 1,5 4x AAA baterijas ar pareizu polaritāti

Tvertnes uzpilde

1. Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzim, kas atrodas dozatora apakšā, jābūt izslēgtam.
2. Ielieciet īkšķi atverē uz tvertnes vāku un pavelciet to, lai atvērtu.
3. Aizpildiet līdz atzīmei MAX vai zemāk un nospiediet vāku atpakaļ vietā. Neuzpildiet rezervuāru virs atzīmes MAX vai zem atzīmes MIN.

Izmantošana

1) Izvēlieties iestatījums daudzumam:

- Jūs varat izvēlēties starp diviem iestatījumiem dozēšanas laikā - garāks / īsāks.
- Sagatavošanās pirms produkta pirmās lietošanas: Dozatorā ievietojiet baterijas, rezervuārā ielejiet ziepes vai gēlu (skatīties uz atzīmes MIN un MAX).

Ieslēdziet dozatoru. Pielieciet savu roku zem snīpja un atstājiet to tur, kamēr jūs dzirdat, ka sūknis dozatorā ieslēdzas. Atkārtojiet šo soli 3-8x līdz produkts sāk izsniegt ziepes.

Piezīme:

Šī procedūra ir nepieciešama arī tad, ja dozators nav lietots ilgu laiku.

2) Automātiskā dozēšana:

- Novietojiet savu roku zem snīpja, infrasarkanais sensors fiksē roku un automātiski uzsāk ziepju dozēšanu.
- LED apgaismojums rezervuāra iekšpusē iedegas
- Pārliedzieties, ka jūs ievietojāt zem snīpja visu roku, ne tikai pirkstus
- Deva, kura izdalās var atšķirties
- Blīvākas ziepes izdala mazākas devas, bet, ja ziepes ir šķidrās, deva ir lielāka.

3) Izslēgšana:

- Pārslēdziet uz pozīciju izslēgt.

Problēmu novēršana

1) Ja dozators ir darbībā, bet izdala ziepes ļoti lēni, pārbaudiet, vai snīpis nav aizsērējis. Ja konstatējat, ka snīpis ir aizsērējis, notīriet to ar mitru drānu.

2) Ja dozators izdala maz ziepju, lūdzu, rīkojieties šādi: Pārliedzieties, ka baterijas nav tukšas. Ja tā ir, nomainiet tās. Ja ziepes ir pārāk biezas. Ja tā atšķaidiet tās..

3) Ja nelietojat dozatoru ilgu laiku, nolieciet savu roku zem uzgaļa un turiet to tur, kamēr jūs dzirdat, ka sūknis dozatorā ieslēdzas.

Atkārtojiet šo soli par 3-8x līdz ierīce sāk izdot ziepes.

Tehniskā specifikācija

Barošanas avots - 4x 1,5 V AAA

Aktivizēšana - infrasarkanais sensors

Izplatītājs: SIA TV PRODUCTS, Vienotais reģistrācijas numurs: 40203261904. Jautājumu vai pretenziju gadījumā, lūdzu, rakstiet uz: info@tv-shop.lv un mēs centīsimies atrast risinājumu.

Ierīces garantija neattiecas:

- Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā nepareiza izmantošana utt.).
- Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā.
- Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga iemesla rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas.

Apkārtējās vides aizsardzība

Šis simbols uz ierīces vai uz tās iepakojuma norāda uz to, ka šo ierīci nedrīkst nodot parastos sadzīves atkritumos, bet tā nododama atsevišķi īpašā elektrisko un elektronisko iekārtu

savākšanas vietā.

Pareizi utilizējot šo ierīci Jūs dosiet savu ieguldījumu apkārtējās vides un savu līdzcilvēku

veselības aizsardzībā. Nepareizas utilizācijas rezultātā tiek apdraudēta apkārtējā vide un cilvēku veselība.

Plašāku informāciju par šīs ierīces otrreizējo pārstrādi varat saņemt savā pašvaldībā, no sava atkritumu apsaimniekotāja vai veikalā, kur šo ierīci iegādājāties.

Importēts no Čehijas Republikas