

AIR BED MULTI 5 in 1

Lietošanas instrukcija

Paldies, ka iegādājāties šo produktu.

Pirms produkta lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju.

Ja Jūs šo produktu nododat citam lietotājam – lūdzu, dodiet viņam līdzīgu arī šo instrukciju.

Komplektā ietilpst:

- Piepūšamās gulta AIR BED MULTI 5 in 1
- Elektriskās inflācijas un izplūdes sūkņi
- 3 uzgaļi ar kompresoru (universāls izmērs)
- Pārvadāšanas soma

Gultas piepūšana:

1. Piepūst AIR BED MULTI 5 in 1 uz līdzenas virsmas (grīdas). Pārliecināties ka zem gultas, nav asu priekšmetu, kas varētu bojāt vai pat caurdurt.
2. Pievienojiet sūkni rozetē. Sūknim ir jābūt izslēgtam - slēdzis pozīcijā IZSLĒGTS (OFF).
3. Uzlieciet izvēlēto uzgali uz kompresora.
4. Noskrūvēt hermētisko vāciņu no gultas sāna. Uzmaniģi ievietojiet sūkņa uzgali vārstā.
5. Ieslēdziet sūkni un uzpūstiet gultu.
6. Izslēdziet sūkni, gaisa vārstu ātri noslēdziet ar aizbāzni un nostipriniet skrūvējamo vāciņu.
7. Kad nostiprināsiet vāciņu iespējama neliela gaisa noplūde. Pievienojiet sūknim šauru uzgali (ja nepieciešams) uzpūst mazo inflācijas vārsts.
8. Kad gulta piepūsta aizveriet ventili un iespiediet to gultā.
9. AIR BED MULTI 5 in 1 ir gatava lietošanai.


Gultas deflācija:

1. Atskrūvējiet vāciņu no lielās vārsts, deflācijas veikšanai.
2. Salokiet gultu, ielieciet pārvadājumu somā un uzglabājiet vēsā, sausā vietā. Sargāt no tiešas saules gaismas un siltuma.

Gultas kopšana:

Gultas virsmu mazgāt ar lupatiņu un ziepjūdeni. Ļaut kārtīgi nožūt.

Kompresors:

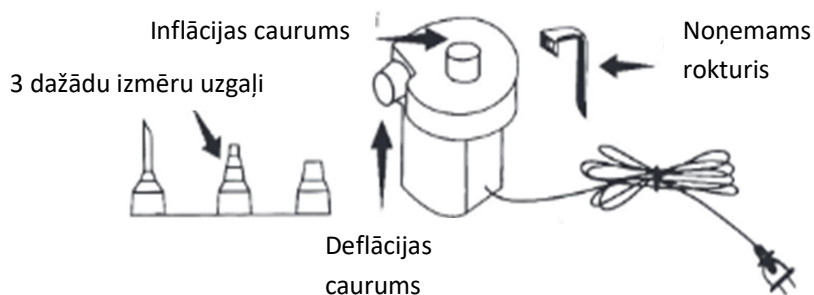

Svarīga informācija:

1. Kompresors darbojas ar spriegumu 220-230V AC.
2. Šis kompresors ir zema spiediena kompresors. Tas ir izstrādāts, lai uzpūst laivas, piepūšamās gultas, utt. Tas nav paredzēts riepu piepūšanai un pastāvīgai lietošanai. Maksimālais nepārtrauktas darbības laiks ir 30 minūtes. Ilgāk darbināts kompresors var pārkarst un izraisīt bojājumus. Uzglabāt kompresoru bērniem nepieejamās vietās.

Uzmanību!

1. Paturiet lietošanas instrukciju visām ierīcēm, kā arī jūsu kompresoram. Nekad nedāviniet ierīces bez instrukcijas! Saplīsušas ierīces var izraisīt nopietnus savainojumus.
2. Neatstājiet kompresoru ieslēgtu bez uzraudzības.
3. Nelietojiet kompresoru mitrumā. Lai izvairītos no ierīces saskares ar ūdeni.
4. Izvairieties no nelielu objektu iesūkšanas (smilts, mazi akmeņi, u.tml.), kompresorā.
5. Nekad neskatieties tieši izpūšanas kompresora caurumā.
6. Nemēģiniet sasniegt ierīces iekšpusi.

Aizsargājiet ierīci no lietus - pastāv elektriskā trieciena bīstamība! Glabājiet ierīci telpās.

Ierīces garantija neattiecas:

- Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā nepareiza izmantošana utt.).
- Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā.
- Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga iemesla rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas.

Apkārtējās vides aizsardzība

Šis simbols uz ierīces vai uz tās iepakojuma norāda uz to, ka šo ierīci nedrīkst nodot parastos sadzīves atkritumos, bet tā nododama atsevišķi īpašā elektrisko un elektronisko iekārtu

savākšanas vietā.

Pareizi utilizējot šo ierīci Jūs dosiet savu ieguldījumu apkārtējās vides un savu līdzcilvēku

veselības aizsardzībā. Nepareizas utilizācijas rezultātā tiek apdraudēta apkārtējā vide un cilvēku veselība.

Plašāku informāciju par šīs ierīces otrreizējo pārstrādi varat saņemt savā pašvaldībā, no sava atkritumu apsaimniekotāja vai veikalā, kur šo ierīci iegādājāties.